



Manual de Utilizare

Guide d'utilisation

Guida dell'utente

Benutzerhandbuch

Guía del usuario

Guia do Usuário

Gebruikershandleiding

Användarhandbok

Руководство пользователя

Caracteristicile Imprimantei


- Componentele Imprimantei
- Configurațiile Imprimantei
- Panoul de Control
- Mai Multe Informații

Componentele Imprimantei

Această secțiune include:


- Vedere Frontală
- Vedere Stânga-Spate
- Componente Interne
- Opțiuni

Vedere Frontală

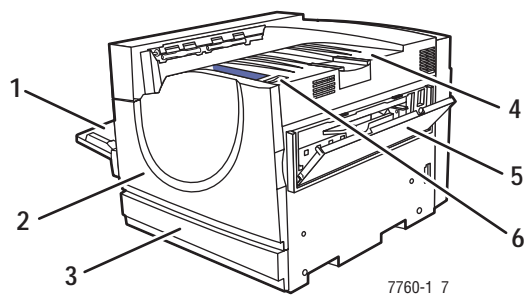

1. Tava 1 (Tavă Multifuncțională)
2. Ușa Frontală
3. Tava 2
4. Tava de ieșire superioară
5. Ușa dreapta
6. Întrerupător alimentare


Vedere Stânga-Spate

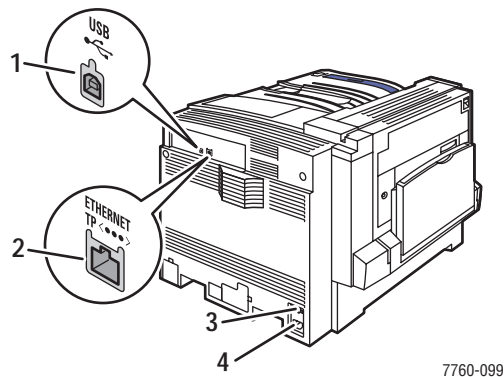

7760-099

1. Conexiune USB
2. Conexiune Ethernet 10/100/1000 Base-Tx
3. Înterupător Circuit
4. Conectorul cablului de alimentare


Vedere Față-Stânga

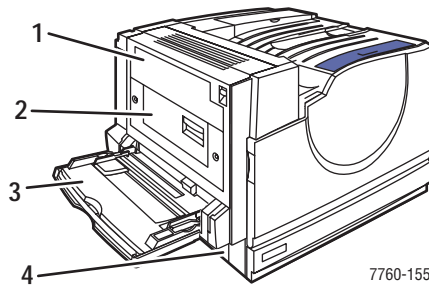

7760-155


1. Ușa A
2. Ușa D
3. Tava 1 (MPT)
4. Ușa B

Componente Interne

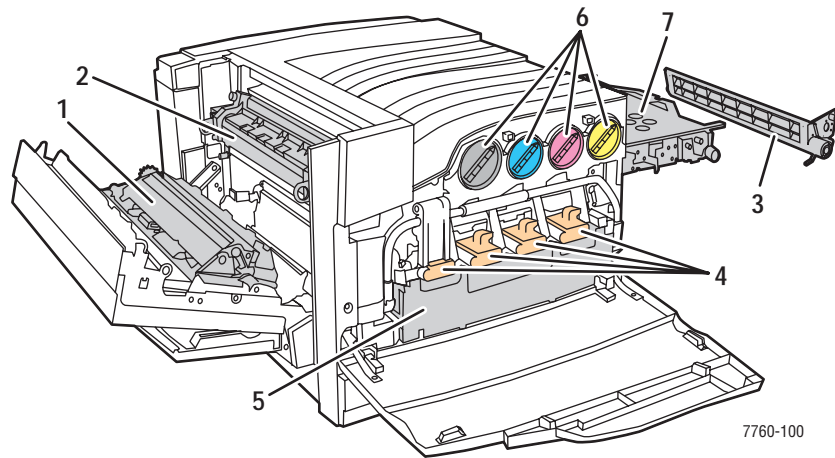


1. Rolă de transfer
2. Cuptor
3. Colector Bandă de Curățare
4. Unitățile de Imagine
5. Cartuș de toner Rezidual
6. Cartușe de TonerToner Cartridges
7. Bandă Colectoare

Opțiuni

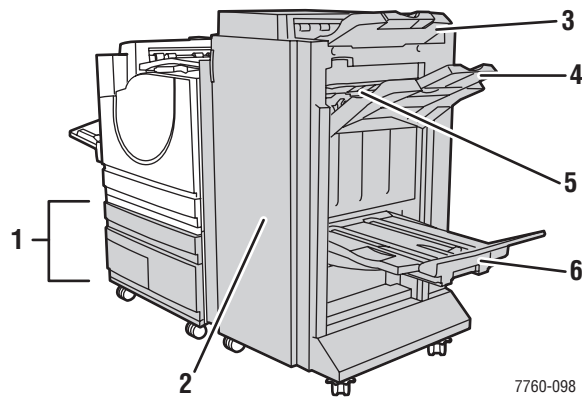

7760-098

1. Tăvile 3-5, (Alimentator de Mare Capacitate de 2500 coli)
2. Ușa Finisorului (Finisor cu cretor de broșuri)
3. Tava de ieșire Superioară a Finisorului
4. Tava de Stivuire a Folilor Tipărite a Finisorului
5. Capac 5 (Ușa Finisorului 5)
6. Tava de ieșire a Broșurilor Finisare

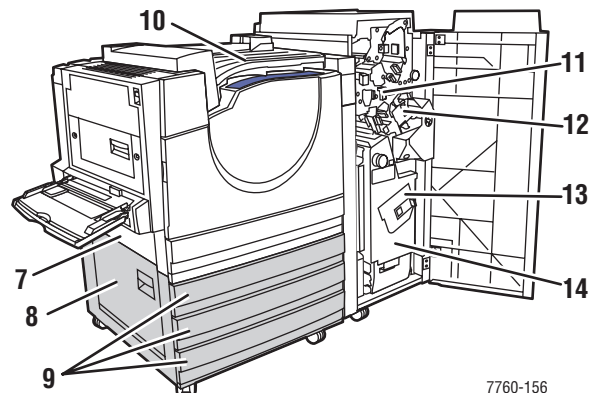

7760-156

7. Ușa B
8. Ușa C
9. Tăvile 3-5 (Alimentator de Mare Capacitate de 1500coli)
10. Transport Orizontal (tava de ieșire a superioară cu finisorl instalat)
11. Cutie de Colectare a Resturilor de Hârtie rezultate în urma Găuririi
12. Capsator
13. Talpa Capsatorului
14. Sertar pentru Broșuri

Configurațiile Imprimantei

Această secțiune include:

- Caracteristici Standard
- Configurații Disponibile
- Opțiuni

Caracteristici Standard

- Viteza maximă de tipărire:
 - 35 ppm (pagini pe minut) color
 - 45 ppm alb/negru
- Conexiuni:
 - USB
 - Ethernet 10/100/1000 Base-Tx
- Hard Disc Intern care permite următoarele tipuri de lucrări:
 - Tipărituri particulare
 - Tipărituri particulare salvate
 - Tipărituri de probă
 - Tipărituri salvate
 - Tipărituri securizate
 - Tipărituri cu lucrări salvate
- Memorie: 512 MB
- Corpuri de literă:
 - PostScript
 - PCL
- Tăvi:
 - Tava 1 (Tavă Multifuncțională)
 - Tava 2
- Dimensiuni personalizate, inclusiv drapele
- Tipărire față/verso automată
- Rezoluția maximă(dpi): 1200 dpi x 1200 dpi
- Moduri calitate de tipărire standard, îmbunătățit și foto
- Program PhaserCal

Configurații Disponibile

Imprimanta Lase Color Phaser 7760 este disponibilă în trei configurații.

Caracteristici	Configurațiile Imprimantei		
	7760DN	7760GX	7760DX
Alimentator de Mare capacitate 1500 coli (Tăvile 3, 4, și 5)	Opțional	Standard	Nu
Alimentator de Mare capacitate 2500 coli (Tăvile 3, 4, și 5))	Opțional	Nu	Standard
Finisor	Opțional	Opțional	Opțional
Program PhaserMatch	Opțional	Standard	Standard

Opțiuni

Următoarele opțiuni pot fi cumpărate separat pentru Imprimanta Laser Color Phaser 7760. Tipăriți pagina de Configurație pentru a vedea care opțiuni sunt instalate pe imprimanta dumneavoastră.

Sunt Disponibile Tăvi Suplimentare

Tava 1 (MPT) și Tava 2 sunt standard în toate configurațiile. Sunt disponibile următoarele alimentări suplimentare:

- Alimentator de Mare Capacitate de 1500 coli, cu trei tăvi de 500 coli care au toată gama de dimensiuni (Tăvile 3, 4, și 5)
- Alimentator de Mare Capacitate de 1500, cu o tavă care are toată gama de dimensiuni (Tava 3) și două tăvi de dimensiunea Letter-/A4-size (Tava 4 și 5)

Finisoare

Sunt disponibile două tipuri de finisoare. Ambele au capsator și perforator pentru o gamă variată de hârtii și media.

- Finisor Avansat
- Finisor Profesional: Poate de asemenea să capseze și să îndoie foile de ieșire pentru a crea broșuri.

Aceste finisoare sunt disponibile cu 3 găuri de perforare sau 2-/4 găuri de perforare.

Notă: Dacă adăugați un finisor la configurația Phaser 7760DN, trebuie de asemenea să adăugați un Alimentator de Mare Capacitate de 1500 de coli sau un Alimentator de Mare capacitate de 2500 coli.

Memoria

Toate configurațiile au două lăcașuri pentru memorie suportând module de 512 MB DDR RAM. Memoria maximă este de 1 GB.

Programele PhaserCal și PhaserMatch

Programele PhaserMatch Color Management (Gestionarea Culorii) și PhaserCal Color Calibration (Calibrarea Culorii) furnizează un instrument de bază pentru calibrarea culorii. Aceste aplicații folosesc măsurătorile spectrometrului pentru a obține calibrarea optimă și pot fi utilizate pentru a crea Corecții personalizate TekColor pentru imprimanta dumneavoastră, Phaser 7760.

Programul PhaserCal este un subansamblu a programului PhaserMatch și este standard pentru toate configurațiile Imprimantei Laser Color Phaser 7760. Programul PhaserMatch este standard pentru configurațiile Phaser 7760GX și Phaser 7760DX.

Pentru a comanda programul PhaserMatch pentru Phaser 7760DN, mergeți la www.xerox.com/office/7760supplies.

Manualul de Utilizare PhaserMatch și PhaserCal 4.0 User Guide la
www.xerox.com/office/7760support

Panoul de Control

This section includes:

- Caracteristicile Panoului de Control
- Organizarea Panoului de Control
- Harta Meniului
- Pagini de Informare
- Pagini de probă

Caracteristicile Panoului de Control

Xerox Support Centre este un utilitar care este instalat în timpul instalării driverului de tipărire. Este disponibil pentru imprimante cu Windows 2000 și mai nou sau Mac OS X, versiunea 10.2 sau mai nou.

Xerox Support Centre apare în spațiul de lucru pentru imprimantele Windows sau sunt plasate în bara de aplicații Mac OS X. Cu ajutorul său puteți accesa următoarele informații:

- Manualul de Utilizare și îndrumare video
- Soluții de depanare a problemelor
- Starea imprimantei și a consumabilelor
- Comandarea consumabilelor și înlocuirea lor
- Răspunsuri la cele mai dese întrebări
- Setarea implicită a driverului de tipărire (numai la Windows)


Pentru a porni utilizarea Xerox Support Centre:

1. Selectați una din opțiunile următoare:
 - **Windows:** Dați Dublu clic pe icoana **Xerox Support Centre** de pe spațiul de lucru.
 - **Macintosh:** Dați clic pe icoana **Xerox Support Centre** de pe bara de aplicații.
2. Selectați imprimanta dumneavoastră din lista **Select Printer**.

Panoul de control:

- Afișarea stării de funcționare a imprimantei (de exemplu , **Tipărește, Gata pentru Tipărire**), erorile imprimantei și atenționări.
- Vă notifică pentru a alimenta cu hârtie, pentru a comanda și înlocui consumabilele, pentru a accesa paginile de informații care vă ajută la rezolvarea problemelor și pentru a înlătura blocajele.
- Vă permite accesul dumneavoastră la instrumente și paginile de informație pentru a vă ajuta să rezolvați problemele.
- Vă permite să schimbați setările pentru imprimantă și pentru rețea.
- Vă permite să accesați starea consumabilelor.

Organizarea Panoului de Control

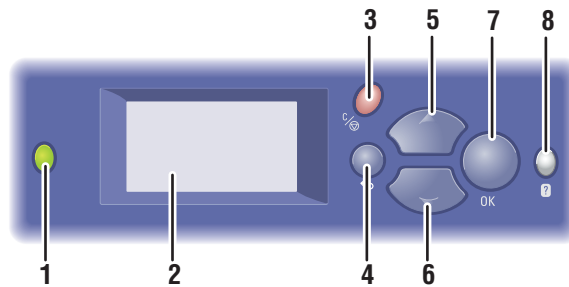

7760-161

1. Indicatorul de stare LED:
Verde: Imprimanta este gata de tipărire.
Oranj: Condiții de atenționare, imprimanta continuă să tipărească.
Roșu: Secvența de inițializare sau eroare.
Intermitent: Imprimanta este ocupată sau se încălzește.
2. Ecranul grafic indică mesaje de stare și meniuri.
3. Butonul **Cancel**
Anulează lucrarea curentă.
4. Butonul **Back**
Întoarce meniul precedent.
5. Butonul **Up Arrow**
Derulează meniul în sus.
6. Butonul **Down Arrow**
Derulează meniul în jos.
7. Butonul **OK**
Acceptă setările selectate.
8. Butonul **Help (?)**
Afișează mesaje de ajutor cu informații despre imprimantă, cum ar fi starea imprimantei, mesaje de eroare și informații de întreținere.

Pagini de Informare

Imprimanta vine cu un set de pagini de informare pentru a vă ajuta să obțineți cele mai bune rezultate de la imprimanta dumneavoastră. Accesați aceste pagini din panoul de control. Tipăriți Harta Meniului (Menu Map) pentru a vedea unde sunt localizate aceste pagini în structura panoului de control.



Notă: Această icoană de tipărire apare înaintea titlurilor paginilor de informare care vor fi tipărite. Când pagina este subliniată cu lumină pe panoul de control, apăsați butonul **OK** pentru a tipări această pagină.

De exemplu, pentru a tipări pagina de Configurare sau pagina de Utilizare a Consumabilelor pentru a vedea informații curente despre imprimanta dumneavoastră, trebuie să parcurgeți următorii pași:

1. Pe panoul de control, selectați **Information**, și apoi apăsați butonul **OK**.
2. Selectați **Information Pages**, și apoi apăsați butonul **OK**.
3. Selectați **Configuration Page** sau **Supplies Usage Page**, și apoi apăsați butonul **OK** pentru tipărire.

Notă: puteți de asemenea să tipăriți pagini de informare din CentreWare Internet Services (IS) și din driverul de tipărire.

Harta Meniului

Harta Meniului vă ajută să navigați prin meniurile panoului de control. Pentru a tipări Harta Meniului:

1. Pe panoul de control, selectați **Information**, și apoi apăsați butonul **OK**.
2. Selectați **Menu Map**, și apoi apăsați butonul **OK** pentru tipărire.

Notă: Tipăriți Harta Meniului pentru a vedea alte pagini de informare disponibile pentru tipărire.

Pagini de Probă

Imprimanta vine cu un set de pagini de probă care demonstrează diferitele funcții ale imprimantei.

Pentru a tipări paginile de probă:

1. Pe panoul de control, selectați **Information**, și apoi apăsați butonul **OK**.
2. Selectați **Sample Pages**, și apoi apăsați butonul **OK**.
3. Selectați pagina de probă dorită, și apăsați butonul **OK** button pentru tipărire.

Pagini de Probe Color

Paginile de probe color sunt proiectate pentru a vă ajuta să utilizați culorile în lucrările dumneavoastră. Fiecare pagină de probă listează procentual cyan, magenta, galben, and negru care sunt utilizate sau suma (de la 0 la 255) dintre culorile roșu, verde și albastru utilizate.

Notă: Înainte de a tipări paginile de probe, selectați cele mai adecvate setări PostScript pentru calitatea de tipărire implicită și corecția de culoare din meniul Printer Setup pe panoul de control.

Pentru a tipări paginile de probe color:

1. Pe panoul de control, selectați **Information**, și apoi apăsați butonul **OK**.
2. Selectați **Sample Pages**, și apoi apăsați butonul **OK**.
3. Selectați dintre **CMYK Sampler Pages** sau **RGB Sampler Pages**, și apoi apăsați butonul **OK** pentru tipărire.

Consultați de asemenea:

Ghidul Caracteristicilor Avansate (Advanced Features Guide) la www.xerox.com/office/7760support

Mai Multe Informații

Această secțiune include:

- [Resurse](#)
- [Centrul de Suport Xerox](#)

Resurse

Obțineți informații referitoare la imprimanta dumneavoastră și capacitățile ei din următoarele surse.

Informație	Sursă
Ghidul de Setare*	În pachetul imprimantei
Ghid Rapid de Referință*	În pachetul imprimantei
Manual de Utilizare (PDF)*	CD-ROM cu Programe și Documentații
Ghid de Caracteristici Avansate(PDF)	www.xerox.com/office/7760support
Îndrumare Rapide de Pornire	www.xerox.com/office/7760support
Îndrumare Video	www.xerox.com/office/7760support
Lista de Media Recomandată	www.xerox.com/paper
Instrumente de Gestionare a Imprimantei	www.xerox.com/office/pmttools
Cunoștințe de Bază	www.xerox.com/office/7760support
PhaserSMART	www.phaserSMART.com
Suport Tehnic	www.xerox.com/office/7760support
Informații despre selecția meniului sau mesaje de eroare pe panoul de control	Butonul Help (?) - Panoul de control
Pagini de Informare	Meniul panoului de control

* De asemenea disponibile pe site- ul WEB de Suport.

Centrul de Suport Xerox

Consultați de asemenea:

Utilizarea îndrumarului Centrului de Suport Xerox la www.xerox.com/office/7760support

Notă: Dacă imprimanta dumneavoastră este conectată la USB, caracteristica Centru de Suport Xerox, necesitând conectare la rețea, este indisponibilă.

Bazele Tipării

- Trecerea în Revistă a Etapelor de Bază
- Hârtie și Media Compatibilă
- Încărcarea Hârtiei
- Selectarea Opțiunilor de Tipărire
- Tipărirea Față/Verso a Hârtiei
- Tipărirea pe Media Specială
- Alegerea Opțiunilor de ieșire a Documentelor

Consultați de asemenea îndrumările video pentru folosirea tăvilor de hârtie la www.xerox.com/office/7760support

Trecerea în Revistă a Etapelor de Bază

1. Încărcarea hârtiei în tavă.
2. Dacă sunteți atenționat de panoul de control, confirmați tipul și dimensiunea hârtiei sau schimbați-le dacă este necesar.
3. Din aplicațiile soft, accesați caseta de dialog **Print** și apoi selectați opțiunile tipării în driverul imprimantei.
4. Trimiteți lucrarea către imprimantă din caseta de dialog **Print**.

Hârtie și Media Compatibilă

Această secțiune include:

- [Îndrumar de Utilizare a Hârtiei](#)
- [Hârtia care Poate Defecta Imprimanta](#)
- [Îndrumarul de Stocare a Hârtiei](#)
- [Dimensiuni și Greutăți ale Hârtiei Compatibile](#)

Imprimanta este proiectată pentru a folosi o varietate de tipuri de hârtie. Urmăriți îndrumarul în această secțiune pentru a asigura calitatea optimă a tipării și pentru a evita blocajele.

Pentru a obține cele mai bune rezultate, folosiți tipărirea pe media specificată de Xerox pentru Imprimanta Laser Color Phaser 7760. Acestea sunt garantate pentru a avea rezultate excelente cu această imprimantă.

Pentru informații despre hârtia recomandată și media specială, consultați *Lista de Media Recomandată* la www.xerox.com/paper.

Pentru comanda hârtie, transparente sau alte media speciale contactați reprezentantul local sau vizitați www.xerox.com/office/supplies.

Precauție: Defecțiunile cauzate prin folosirea hârtiei incompatibile, transparente și alte media speciale nu sunt acoperite de garanția Xerox, contractul de Service sau Satisfacție Totală Garantată. Satisfacția Totală Garantată este disponibilă în Statele Unite ale Americii și Canada. Acoperirea poate varia în afara acestor zone; vă rugăm contactați reprezentatul local pentru detalii.

Îndrumar pentru Utilizarea Hârtiei

Tăvile de hârtie se adaptează pentru cele mai multe dimensiuni și tipuri de hârtie, transparente sau alte media speciale. Urmăriți sfaturile acestui îndrumar când încărcați hârtia și media în tăvi:

- Plicurile, etichetele și cardurile speciale groase pot fi tipărite numai din Tava 1 (MPT).
- Transparentele și hârtia cu dimensiuni personalizate pot fi tipărite din Tava 1 (MPT) și Tava 2.
- Hârtia striată, transparentele sau alte media speciale înainte de încărcarea în tavă
- Folosiți numai plicuri de hârtie. Nu folosiți plicuri cu ferestre, agrafe metalice sau plicuri siliconate.
- Toate plicurile trebuie tipărite numai pe o singură parte.
- Nu încărcați hârtia peste linia de încărcare care este indicată de ghidajul hârtiei.
- Reglați ghidajele hârtiei pentru a potrivi dimensiunea hârtiei.
- Dacă apar numeroase blocaje, folosiți hârtie și media dintr-un pachet nou.

Hârtia care vă Poate Defecta Imprimanta

Imprimanta este proiectată pentru a utiliza o varietate de tipuri media pentru tipărirea lucrărilor. Oricum, unele media pot cauza o calitate îndoieală a documentelor tipărite, Creșterea blocajelor hârtiei sau defectarea imprimantei.

Media neacceptată include:

- Media rugoasă sau poroasă cum ar fi hârtia pentru imprimantele cu cerneală
- Media de plastic
- Hârtie ce a fost îndoită sau șifonată
- Hârtie ce a fost fotocopiată
- Hârtie cu capse
- Hârtie autocopiativă
- Plicuri cu ferestre, agrafe metalice sau plicuri siliconate
- Plicuri umplute
- Hârtie lucioasă non laser
- Transparente, altele decât Xerox Digital Color Clear Transparencies
- Etichete care au una sau mai multe etichete dezlipite de pe coală
- Media care este mai ușoară decât 75 g/m² (20 lb. Bond) sau mai grea decât 255 g/m² (90 lb. Cover)
- Hârtie în relief, acoperită sau pretipărită cu toleranță de căldură mai mică decât 210° C (322° F)
- Media care se topește, se deplasează sau se decolorează la temperaturi mai mici de 210° C (322° F) într-un interval de 0.2 secunde.

Îndrumar de Stocare a Hârtiei

Depozitarea în condiții bune a hârtiei și a altor media contribuie la o calitate optimă de tipărire.

- Depozitați hârtia în locuri întunecoase, reci și relativ uscate. Cele mai multe articole de hârtie sunt suspectate de a fi deteriorate de razele ultraviolete (UV) și de lumina din spectru vizibil. Radiațiile UV emise de soare și de tuburile fluorescente au proprietatea de a distruge hârtia. Intensitatea și durata expunerii hârtiei trebuie redusă cât mai mult posibil.
- Mențineți temperatura constantă și o umiditate relativă.
- Evitați depozitarea sau stocarea hârtiei în mansarde, bucătării, garaje și subsoluri. Pereții din interior sunt mai uscați decât cei din exterior care atrag umezeala.
- Depozitați hârtia pe suprafețe plane. Hârtia ar trebui depozitată pe paleți, cartoane, rasteluri sau în cămăruțe.
- Evitați să mâcați sau să beți în zona unde hârtia este depozitată sau manipulată.
- Nu deschideți pachetele sigilate înainte de a fi pregătit să le încărcați în imprimantă. Lăsați hârtia în ambalajul original. Pentru cele mai multe tipuri de hârtie, ambalajul topurilor protejează hârtia de umezeală excesivă

- Lăsați media în ambalaj până când sunteți gata să o folosiți; reintroduceți media nefolosită în ambalaj și resigilați-o pentru protecție. Unele media speciale sunt ambalate cu pungi de plastic ce se resigilează.


Dimensiuni și Greutăți Compatibile ale Hârtiei

Următoarele secțiuni furnizează informații despre dimensiunile și greutatea hârtiei care pot fi utilizate în tăvile imprimantei. Pentru informații detaliate despre hârtie și alte media tipărite pagina cu sfaturi despre hârtie:

1. Pe panoul de control, selectați **Information**, și apoi apăsați butonul **OK**.
2. Selectați **Information Pages**, și apoi apăsați butonul **OK**.
3. Selectați **Paper Tips Page**, și apoi apăsați butonul **OK** pentru tipărire.

Consultați, de asemenea, Lista Media Recomandată la www.xerox.com/paper

Dimensiuni și Greutăți ale Hârtiei pentru Tava 1 (MPT)

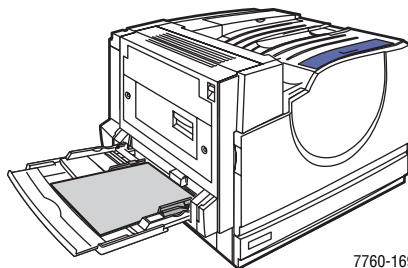



7760-169

Tava 1 (MPT)


75–255 g/m² (20–72 lb. Normal, 22–90 lb. Copertă)



Statement	5.5 x 8.5 in.	Dimensiuni Personalizate
Executive	7.25 x 10.5 in.	Latura Scurtă:
Letter	8.5 x 11 in.	100–305 mm (3.95–12.00 in.)
US Folio	8.5 x 13 in.	Long Edge:
Legal	8.5 x 14 in.	140–1200 mm (5.5–47.25 in.)
Tabloid	11.0 x 17.0 in.	
Tabloid Extra	12.0 x 18.0 in.	
A6	105 x 148 mm	
A5	148 x 210 mm	
A4	210 x 297 mm	
A3	297 x 420 mm	
SRA3	320 x 450 mm	
ISO B5	176 x 250 mm	
B5 JIS	182 x 257 mm	
B4 JIS	257 x 364 mm	

Tava 1 (MPT)		
	#10 Commercial	4.12 x 9.5 in.
	Monarch	3.87 x 7.5 in.
	A7	5.25 x 7.25 in.
	DL	110 x 220 mm
	C6	114 x 162 mm
	C5	162 x 229 mm
	C4	229 x 324 mm
	B5	176 x 250 mm

Dimensiuni și Greutăți ale Hârtiei pentru Tăvile 2-5

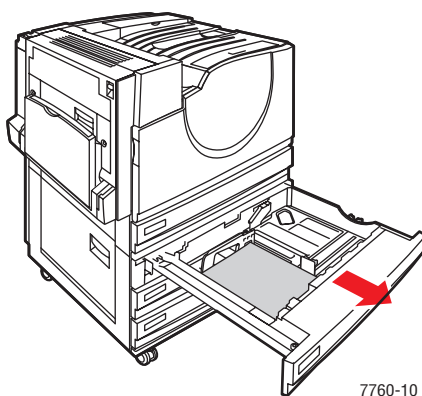

Tăvile 2–5

75–216 g/m² (18–57 lb. Normal, 22–80 lb. Copertă)



Statement	5.5 x 8.5 in.	Dimensiuni Personalizate (numai Tava2)*
Letter	8.5 x 11 in.	Latura Scurtă:
US Folio	8.5 x 13 in.	140–297 mm (5.5–11.70 in.)
Legal	8.5 x 14 in.	Latura Lungă:
Tabloid	11.0 x 17.0 in.	182–432 mm (7.15–17.00 in.)
A5	148 x 210 mm	
A4	210 x 297 mm	
A3	297 x 420 mm	
B5 JIS	182 x 257 mm	
B4 JIS	257 x 364 mm	

*Transparencies and custom sizes can be loaded in Tray 2 only.

Notă: Numai dimensiunile de hârtie Letter-, A4-și B5-size pot fi încărcate în Tăvile 4 și 5 în Alimentatorul de Mare Capacitate de 2500 de coli.

Încărcarea Hârtiei

Această secțiune include:

- Încărcarea Hârtiei în Tava 1 (MPT)
- Utilizarea Alimentării Manuale în Tava 1 (MPT)
- Încărcarea Hârtiei în Tăvile 2–5

Notă: Majoritatea dimensiunilor hârtiei pot fi încărcate în tăvi atât pentru alimentarea pe latura lungă sau pe latura scurtă, oricum tipărirea pe alimentarea pe latura lungă este recomandată pentru a optimiza viața imprimantei, a consumabilelor și viteza imprimantei.

Încărcarea Hârtiei în Tava 1 (MPT)

Utilizați Tava 1 (MPT) pentru următoarele tipuri de hârtie:

- Hârtie Velină, Colorată, Pretipărită și Perforată: 75–90 g/m² (20–24 lb. Normal)
- Hârtie velină groasă, antete: 91–105 g/m² (25–28 lb. Normal)
- Carduri subțiri: 106–169 g/m² (50–60 lb. Copertă)
- Carduri groase: 170–220 g/m² (65–80 lb. Copertă)
- Carduri foarte Groase: 221–255 g/m² (81–90 lb. Copertă)
- Hârtie lucioasă subțire: 120–169 g/m² (50–60 lb. Copertă)
- Hârtie lucioasă groasă: 170–220 g/m² (65–80 lb. Copertă)
- Plicuri
- Etichete
- Transparente Xerox Digital Color Clear
- Hârtie cu dimensiuni personalizate, inclusiv tip drapel

Notă: Dacă schimbați hârtia în Tava 1 (MPT), selectați tipul și dimensiunea corectă a hârtiei pe panoul de control


Alimentarea pe Latura Lungă

Plasați hârtia Letter, A4, B5 JIS, ISO B5, Statement, Executive și alte tipuri de hârtie mai scurte de 305 mm (12.0 in.) sau mai late de 140 mm (5.5 in.) cu alimentarea pe latura lungă (LEF).

Notă: Dacă imprimanta are atașat finisorul cu creator de broșuri, pentru a tipări broșuri trebuie să încărcați hârtia cu latura scurtă la alimentare; consultați [Alimentarea pe Latura Scurtă](#).


Pentru a încărca hârtia sau altă media în Tava 1 (MPT):

1. Deschideți Tava 1 (MPT).

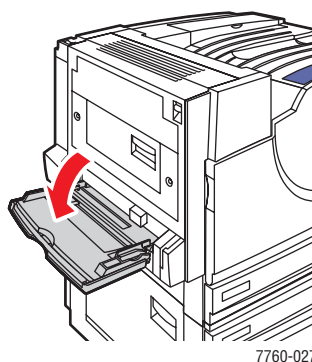


2. Încărcați hârtia sau altă media cu latura lungă la alimentare.

- n Pentru tipărirea **pe o singură față**, plasați fața care urmează a fi tipărită **în jos**, cu partea de sus spre **fața** imprimantei. Perforațiile trebuie să intre ultimele în imprimantă.

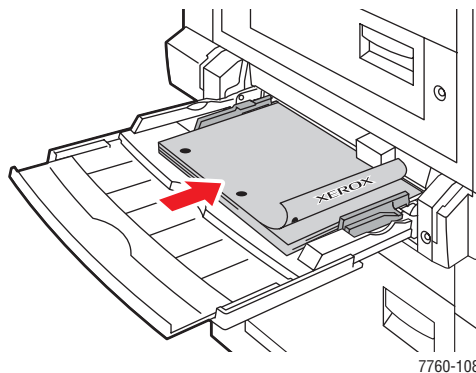


- Pentru tipărirea automată **față/verso**, plasați prima față **în sus**, cu partea de sus spre fața imprimantei . Perforațiile trebuie să intre **primele** în imprimantă.

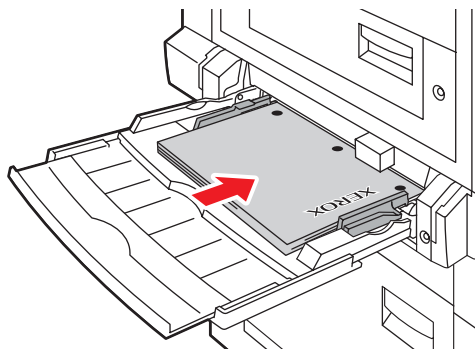


7760-119

Precauție: Nu încarcați hârtie sau media peste nivelul maxim indicat pe tava. Supraîncărcarea tavii poate conduce la blocaje.

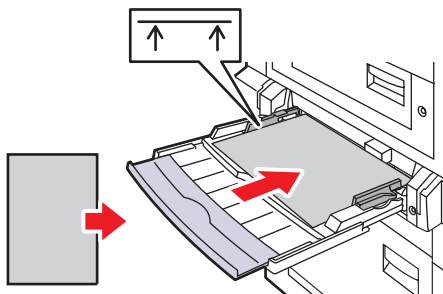

7760-107

3. Reglați ghidajele hârtiei la dimensiunile corespunzătoare.

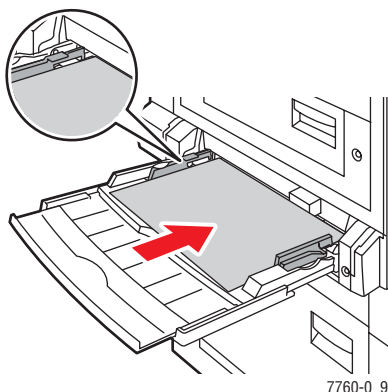


4. Când panoul de control vă notifică să confirmați tipul și dimensiunea hârtiei, apăsați butonul **OK** pentru a utiliza setările curente ale tăvii. Dacă ați încărcat o nouă dimensiune sau alt tip de hârtie, trebuie să faceți următoarele:
- a. Selectați **Change setup**, și apoi apăsați butonul **OK**.
 - b. Selectați tipul corespunzător și apoi apăsați butonul **OK**.
 - c. Selectați dimensiunea corespunzătoare și apoi apăsați butonul **OK**. Pentru unele tipuri de hârtie care pot fi încărcate în orice direcție, este necesar să specificați latura cu care este alimentată imprimanta **LEF** (Alimentare pe Latura Lungă). Dacă ați alimentat cu o dimensiune particulară a hârtiei, selectați **New Custom Size** pentru dimensiunea hârtiei și urmați indicațiile ecranului; pentru mai multe informații consultați [Tipărirea Hârtiilor cu Dimensiuni Personalizate din Tava 1 \(MPT\)](#) .

Alimentarea pe Latura Scurtă

Utilizați alimentarea pe latura scurtă pentru Etichete, Legal, Tabloid, Tabloid Extra, A3, A5, A6, US Folio, B4 JIS, SRA3 și hârtii care sunt mai înguste de 140 mm (5.5 in.) sau mai lungi de 305 mm (12.0 in.).


Notă: Dacă imprimanta are instalat un finisor cu creator de broșuri, pentru a tipări broșurile trebuie să alimentați cu hârtie pe latura scurtă.

1. Deschideți Tava 1 (MPT).

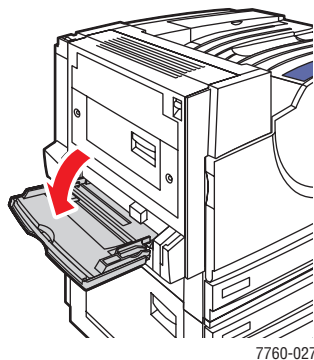


2. Alimentați hârtia sau altă media cu latura scurtă spre imprimantă.

- Pentru **tipărirea pe o singură față**, plasați fața care va fi tipărită cu **fața în jos**, cu partea de sus a foi **opusă** intrării în imprimantă. Plasați hârtia perforată cu găurile spre **spatele** imprimantei.

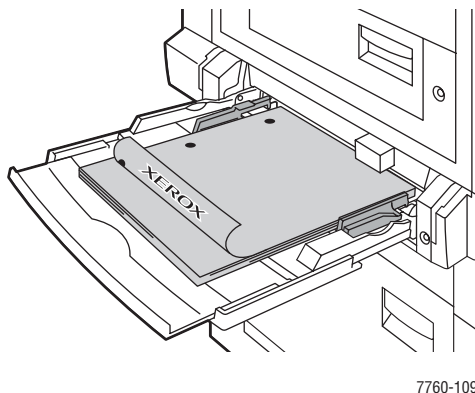


- Pentru tipărirea automată **față/verso**, plasați partea 1 cu fața în sus iar partea de sus a paginii în partea opusă imprimantei. Plasați perforațiile către partea din față a imprimantei.

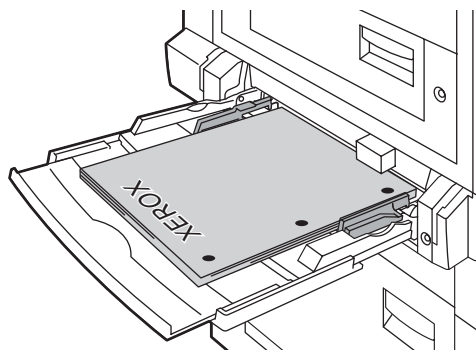


7760-120

Precauție: Nu încărcați hârtie și media peste limita de încărcare indicată pe tavă. Supraîncărcarea tăvii poate conduce la blocaje.

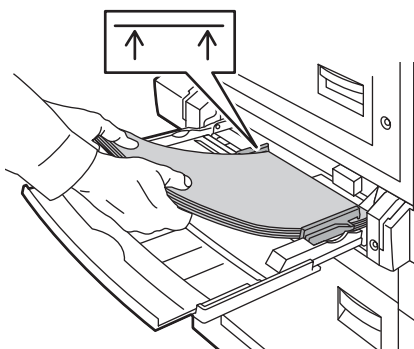

7760-068

3. Reglați ghidajele pentru a potrivi hârtia.

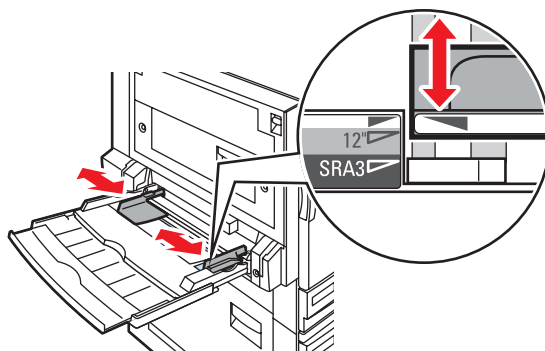

7760-105

4. Când panoul de control vă cere confirmarea pentru tipul și dimensiunea hârtiei în tavă apăsați butonul **OK** pentru a folosi setarea curentă a tăvii. Dacă alimentați cu o nouă dimensiune sau un nou tip de hârtie faceți următoarele:
- Selecțați **Change setup**, și apoi apăsați butonul **OK**.
 - Selecțați tipul de hârtie corespunzător, și apoi apăsați butonul **OK**.
 - Selecțați dimensiunea corespunzătoare a hârtiei, și apoi apăsați butonul **OK**. Pentru unele dimensiuni care pot fi încărcate în oricare direcție selecțați **SEF** (Alimentare pe Latura Scurtă). Dacă ați alimentat cu o dimensiune particulară a hârtiei, selecțați **New Custom Size** pentru dimensiunea hârtiei și urmați afișajul; pentru mai multe detalii consultați [Tipărirea Hârtiilor cu Dimensiuni Personalizate din Tava 1 \(MPT\)](#).

Utilizarea Alimentării Manuale în Tava 1 (MPT)

Dacă folosiți hârtie cum ar fi antetele și nu doriți ca alții să o folosească din greșeală, puteți fi atenționați de imprimantă atunci când este timpul să alimentați hârtie pentru lucrarea dumneavoastră.

Selectarea Alimentării Manuale Utilizând Windows

Pentru a selecta alimentarea manuală utilizând Windows 2000, Windows XP sau Windows Server 2003:

1. În driverul imprimantei, dați clic pe eticheta **Paper/Quality**.
2. Selectați **Force Printing from a Specific Tray**, și apoi selectați **Tava 1 (MPT)** din listă.
3. Selectați **Manual Feed**, apoi dați clic **OK** pentru a salva setările driverului.
4. Trimiteți lucrarea la imprimantă.
5. Când sunteți atenționați de panoul de control, scoateți hârtia din Tava 1 (MPT).
6. Încărcați în tavă hârtia corespunzătoare pentru lucrarea dumneavoastră.

Selectarea Alimentării Manuale Utilizând Macintosh

Pentru a selecta alimentarea manuală utilizând Macintosh:

1. În caseta de dialog **Print**, selectați **Paper Feed** din lista derulantă.
2. Selectați **Manual Feed** în **All pages din** lista derulantă.
3. Trimiteți lucrarea la imprimantă.
4. Când sunteți atenționați de panoul de control, scoateți hârtia din Tava 1 (MPT).
5. Încărcați în tavă hârtia corespunzătoare pentru lucrarea dumneavoastră.

Încărcarea Hârtiei în Tăvile 2–5

Folosiți Tăvile 2–5 pentru următoarele tipuri de hârtie:

- Velină, Colorată, Pretipărită și perforată: 75–90 g/m² (20–24 lb. Normal)
- Hârtie velină groasă și antete: 91–105 g/m² (25–28 lb. Normal)
- Card subțire: 106–169 g/m² (50–60 lb. Copertă)
- Card gros: 170–220 g/m² (65–80 lb. Copertă)
- Hârtie lucioasă subțire: 120–169 g/m² (50–60 lb. Copertă)
- Hârtie lucioasă groasă: 170–220 g/m² (65–80 lb. Copertă)
- Transparente Xerox Digital Color Clear (Numai Tava 2)

Notă: Hârtia cu dimensiuni personalizate poate fi încărcată numai în Tava 2.


Alimentarea pe Latura Lungă

Folosiți alimentarea pe latura lungă pentru toate tipurile și dimensiunile de hârtie, exceptând hârtia care este mai lungă de 297 mm (11.7 in.).

Notă: Dacă imprimanta are un finisor cu creator de broșuri trebuie să încărcați hârtia pe latura scurtă pentru a tipări broșurile; consultați [Alimentare cu Latura Scurtă](#).


Pentru a încărca hârtie și alte media în Tăvile 2-5:

1. Trageți tava.

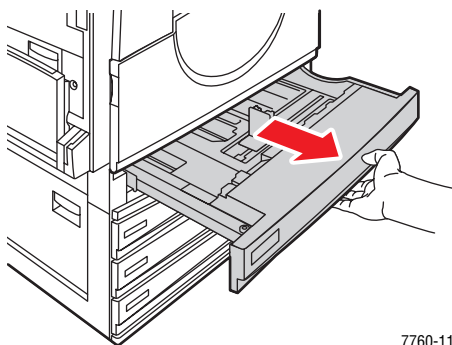

7760-110


2. Scuturați hârtia pentru a dezlipi colile care stau lipite între ele.

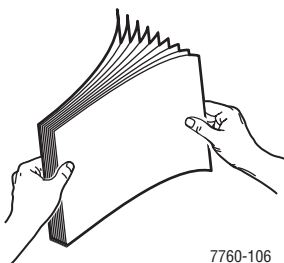


7760-106

3. Încărcați hârtia pe latura lungă înspre partea stângă a tăvii.


- Pentru tipărirea pe For **single-sided** printing, insert the side to be printed **faceup**, with the top of the paper at the **front** of the tray. Prepunched holes should be on the **right** side of the tray.

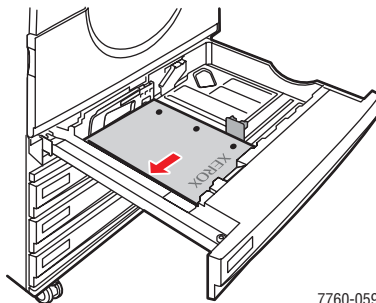


- Pentru tipărirea automată **față/verso**, introduceți partea ce urmează a fi tipărită cu fața în jos cu partea de sus a hârtiei către partea din față a tăvii. Perforațiile trebuie să fie în partea stângă a tăvii.

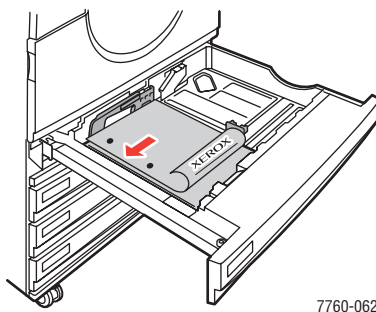

Precauție: Nu încărcați hârtia sau altă media peste limita de încărcare indicată pe tavă. Supraîncărcarea poate conduce la blocaje.

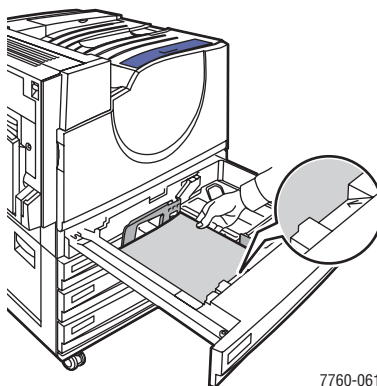


4. Reglați ghidajele pentru a potrivi hârtia.

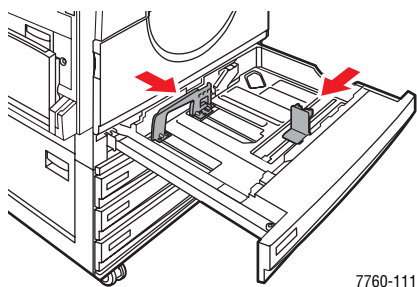

7760-111

5. Împingeți tava în imprimantă.

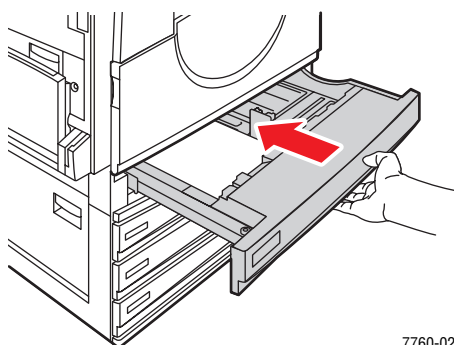

7760-02

6. Când panoul de control vă afișează confirmarea tipului și dimensiunii hârtiei din tavă, apăsați butonul **OK** pentru a folosi setările curente ale tăvii. Dacă încărcați hârtie cu o nouă dimensiune sau tip sau hârtie cu dimensiune personalizată în Tava 2, executați următoarele:
- a. Selectați **Change setup**, apoi apăsați butonul **OK**.
 - b. Selectați tipul corepunzător de hârtie, apoi apăsați butonul **OK**.
 - c. Pentru Tava 2, selectați dimensiunea corespunzătoare a hârtiei, apoi apăsați butonul **OK**.


Notă: Dacă încărcați hârtie cu dimensiune personalizată selectați **New Custom Size** pentru dimensiunea hârtie și urmăriți afișajul; pentru mai multe informații consultați [Printing Custom Size Paper from Tray 2](#). Dacă Tava 2 a fost setată pentru hârtie cu dimensiune personalizată și ați încărcat hârtie cu dimensiune standard selectați **Auto-Sensed** pentru dimensiunea hârtiei; ghidajele tăvii sunt folosite de imprimantă pentru a determina dimensiunile hârtiei în tavă.

Alimentare cu Latura Scurtă


Folosiți alimentarea cu latura scurtă pentru Letter, A4, B5 JIS, și hârtie mai lungă de 297 mm (11.7 in.).

Notă: Dacă imprimanta are un finisor cu creator de broșuri, trebuie să încărcați hârtia pe latura scurtă pentru a tipări broșuri.


1. Trageți tava.

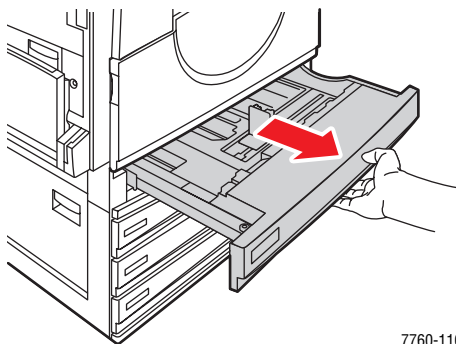


2. Scuturați hârtia pentru a dezlipi foile ce s-au lipit între ele.

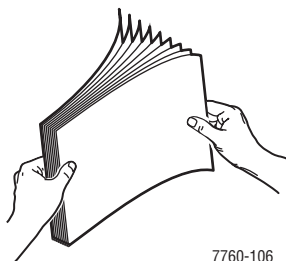

3. Încărcați hârtia cu latura lungă spre fața tăvii.
 - Pentru tipărirea pe **o singură față** introduceți partea de tipărit cu **fața în sus**, cu partea de sus a hârtiei înspre stânga tăvii. Perforațiile trebuie să fie înspre fața tăvii.

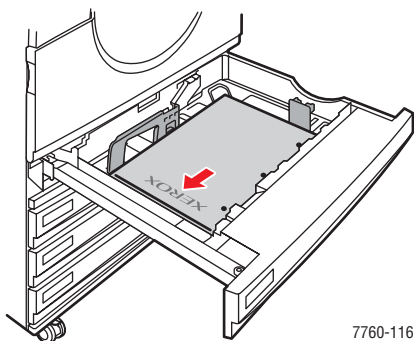


- Pentru tipărirea **față/verso**, introduceți partea care urmează a fi tipărită cu fața în jos, iar partea de sus a foii înspre dreapta tăvii. Perforațiile trebuie să fie poziționate înspre **fața** tăvii.

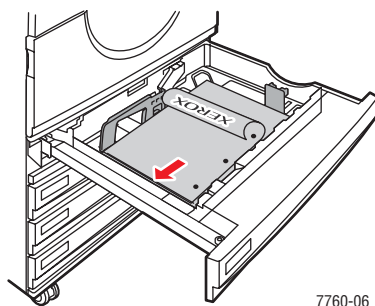


7760-06

Precauție: Nu încărcați hârtia sau altă media peste limita de încărcare indicată pe tavă. Supraîncărcarea poate conduce la blocaje.

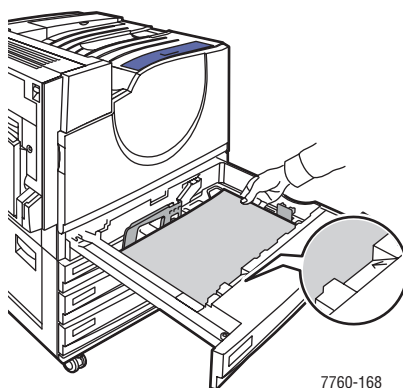


7760-168

4. Reglați ghidajele la dimensiunea hârtiei.

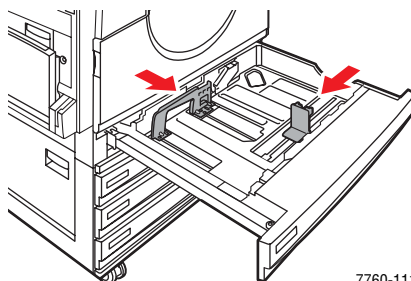

7760-111

5. Împingeți tava complet în imprimantă.

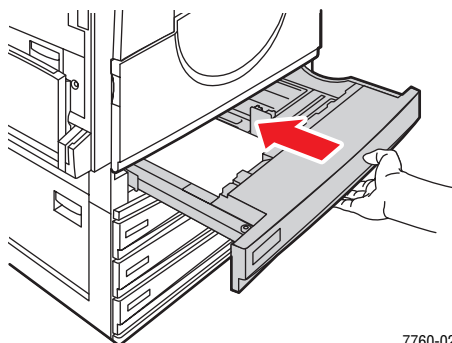

7760-02

6. Când panoul de control vă afișează confirmarea tipului și dimensiunii hârtiei din tavă, apăsați butonul **OK** pentru a folosi setările curente ale tăvii. Dacă încărcați hârtie cu o nouă dimensiune sau tip sau hârtie cu dimensiune personalizată în Tava 2, executați următoarele:
- a. Selectați **Change setup**, apoi apăsați butonul **OK**.
 - b. Selectați tipul corepunzător de hârtie, apoi apăsați butonul **OK**.
 - c. Pentru Tava 2, selectați dimensiunea corespunzătoare a hârtiei, apoi apăsați butonul **OK**.

Notă: Dacă încărcați hârtie cu dimensiune personalizată selectați **New Custom Size** pentru dimensiunea hârtie și urmăriți afișajul; pentru mai multe informații consultați [Printing Custom Size Paper from Tray 2](#) . Dacă Tava 2 a fost setată pentru hârtie cu dimensiune personalizată și ați încărcat hârtie cu dimensiune standard selectați **Auto-Sensed** pentru dimensiunea hârtiei; ghidajele tăvii sunt folosite de imprimantă pentru a determina dimensiunile hârtiei în tavă.

Selectarea Opțiunilor de Tipărire

Această secțiune include:

- Selectarea Opțiunilor de Tipărire (Windows)
- Selectarea Opțiunilor Pentru o Lucrare Individuală (Windows)
- Selectarea Opțiunilor Pentru o Lucrare Individuală (Macintosh)

Consultați, de asemenea, Ghidul de Caracteristici Avansate la www.xerox.com/office/7760support

Selectarea Opțiunilor de Tipărire (Windows)

Opțiunile imprimantei controlează toate lucrările de tipărire, decât dacă nu le suprascrieți în mod special. De exemplu dacă doriți să folosiți tipărirea față/verso pentru majoritatea lucrărilor, setați această opțiune în setările imprimantei.

Pentru a selecta opțiunile imprimantei:

1. Selectați una din următoarele opțiuni:
 - **Windows 98 SE, Windows 2000, Windows Server 2003:** Dați clic **Start**, selectați **Settings**, apoi dați clic **Printers**. Treceți la Etapa 2.
 - **Windows XP:** Dați clic **Start**, apoi selectați **Printers and Faxes**. Treceți la Etapa 2.
2. În directorul **Printers**, dați clic dreapta pe icoana imprimantei.
3. Din meniul contextual, selectați **Printing Preferences** sau **Properties**.
4. Faceți selecțiile pe etichetele driverului și apoi dați clic pe butonul **OK** pentru a salva selecțiile.

Notă: Pentru mai multe informații despre opțiunile driverului Windows, dați clic pe butonul **Help** de pe eticheta driverului imprimantei pentru a vedea paginile de ajutor în mod interactiv.

Selectarea Opțiunilor Pentru o Lucrare Individuală (Windows)

Dacă doriți să utilizați opțiunile speciale pentru tipărire pentru o anumită lucrare, schimbați setările driverului înainte de a trimite lucrarea în imprimantă. De exemplu dacă doriți să folosiți calitate de tipărire foto pentru o grafică specială, selectați această setare în driver, înainte de a tipări lucrarea.

1. Cu documentul dorit sau grafica deschisă în aplicație, accesați caseta de dialog **Print**.
2. Selectați Imprimanta Laser Color Phaser 7760 și dați clic pe butonul **Properties** pentru a deschide driverul imprimantei.
3. Faceți selecțiile din etichetele driverului. Consultați următorul tabel pentru opțiuni specifice de tipărire.

Notă: În Windows 2000, Windows XP și Windows Server 2003, puteți salva opțiunile curente ale tipăririi cu nume distinctiv și aplicați-le la alte lucrări de tipărire. Selectați oricare opțiune dintre etichetele **Paper Quality**, **Output Options** sau **TekColor**, apoi selectați **Saved Setting**. Pentru mai multe informații dați clic pe butonul **Help**.

4. Pentru a salva selecțiile dați clic pe butonul **OK**.
5. Tipăriți lucrarea.

Consultați următorul tabel pentru opțiuni specifice tipăririi:

Opțiunile de Tipărire pentru Sistemul de Operare Windows

Sistem de Operare	Eticheta Driverului	Opțiunile de Tipărire
Windows 2000, Windows XP sau Windows Server 2003	Eticheta Layout	<ul style="list-style-type: none"> ■ Orientare ■ Tipărire automată față/verso ■ Mai multe pagini pe o coală
	Eticheta Paper/Quality	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dimensiunea documentului, tipul hârtiei și selectarea tăvii. ■ Catilatea de tipărire ■ Pagini de tip Copertă ■ Setări salvate
	Eticheta Output Options	<ul style="list-style-type: none"> ■ Capsare ■ Perforare ■ Destinația hârtiei ■ Înștiințare la terminarea lucrării ■ Tipărituri securizate, tipărituri particulare, tipărituri particulare salvate, printuri de probă și tipărituri salvate ■ Pagini de separație ■ Setări salvate
	Eticheta TekColor	<ul style="list-style-type: none"> ■ Corecții de culoare ■ Conversie la Alb/Negru ■ Reglarea culorii ■ Setări salvate
Windows 98 SE	Eticheta Setup	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tipul hârtiei și selectarea tăvii ■ Orientarea ■ Tipărire automată față/verso ■ Calitatea de tipărire ■ Înștiințare la terminarea lucrării
	Eticheta Output Options	<ul style="list-style-type: none"> ■ Capsare ■ Perforare ■ Tipărituri securizate, tipărituri de probă și tipărituri salvate ■ Pagini de separație ■ Pagini tip Copertă
	Eticheta TekColor	<ul style="list-style-type: none"> ■ Corecții de culoare ■ Conversie la Alb/Negru

Selectarea Opțiunilor Pentru o Lucrare Individuală (Macintosh)

Pentru a selecta setările de tipărire pentru o anumită lucrare, schimbați setările driverului înainte de a trimite lucrarea în imprimantă.

1. Cu documentul deschis în aplicație, dați clic **File**, apoi dați clic **Print**.
2. Selectați opțiunile dorite pentru tipărire din meniurile și din listele derulante care sunt afișate.

Notă: În Macintosh OS X, dați clic **Save Preset** în meniul **Print** pentru a salva setările curente ale imprimantei. Puteți crea multiple setări predefinite și salvați pe fiecare în parte cu nume distincte și setările imprimantei. Pentru a tipări o lucrare folosind setări specifice ale imprimantei dați clic pe setările predefinite aplicabile din lista **Presets**.

3. Dați clic pentru a tipări lucrarea **Print**.

Consultați următorul tabel pentru opțiuni specifice de tipărire:

Setările Driverului PostScript - Macintosh

Sistem de Operare	Titluri Derulante ale Driverului	Opțiuni de Tipărire
Mac OS X versiunea 10.4	Copies & Pages	<ul style="list-style-type: none"> ■ Copii ■ Pagini
	Layout	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mai multe pagini pe o coală ■ Direcția machetei ■ Margini ■ Tipărire față/verso
	Paper Handling	<ul style="list-style-type: none"> ■ Inversează ordinea paginilor ■ Tipărește (Tot, impar, par)
	ColorSync	<ul style="list-style-type: none"> ■ Conversia culorii
	Cover Page	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pagini de tip Copertă
	Paper Feed	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sursa de hârtie
	Finishing Options	<ul style="list-style-type: none"> ■ Capsare ■ Perforare ■ Destinația hâtiei ■ Seturi colate și dezaxate
	Job Types	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tipărituri securizate, tipărituri particulare, tipărituri particulare salvate, printuri de probă și tipărituri salvate
	Image Quality	<ul style="list-style-type: none"> ■ Calitatea de tipărire ■ Corecția culorii și gri neutru sRGB ■ Finisarea (aspectul) imaginii

Setările Driverului PostScript - Macintosh (Continued)

Sistem de Operare	Titluri Derulante ale Driverului	Opțiuni de Tipărire
	Printer Features	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tipuri de hârtie ■ Pagini de separație
Mac OS X, versiunea 10.2 și 10.3	Copies & Pages	<ul style="list-style-type: none"> ■ Copii ■ Pagini
	Layout	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mai multe pagini pe o coală ■ Direcția machetei ■ Margini ■ Tipărire față/verso
	Paper Handling	<ul style="list-style-type: none"> ■ Inversează ordinea paginilor ■ Tipărește (Tot, impar, par)
	ColorSync	<ul style="list-style-type: none"> ■ Conversia culorii
	Cover Page	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pagini de tip Copertă
	Paper Feed	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sursa de hârtie
	Finishing Options	<ul style="list-style-type: none"> ■ Capsare ■ Perforare ■ Destinația hârtiei ■ Seturi colate și dezaxate
	Job Types	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tipărituri securizate, tipărituri particulare, printuri de probă și tipărituri salvate
	Image Quality	<ul style="list-style-type: none"> ■ Calitatea de tipărire ■ Corecția culorii și gri neutru RGB ■ Finisarea (aspectul) imaginii
	Printer Features	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tipuri de hârtie ■ Pagini de separație
Mac OS 9.x	General	<ul style="list-style-type: none"> ■ Copii ■ Pagini ■ Sursa de hârtie
	Color Matching	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tipar color
	Cover Page	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pagini de tip Copertă
	Layout	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mai multe pagini pe coală ■ Margini ■ Tipărire față/verso
	Print Quality	<ul style="list-style-type: none"> ■ Calitatea de tipărire ■ Finisarea (aspectul) imaginii

Setările Driverului PostScript - Macintosh (Continued)

Sistem de Operare	Titluri Derulante ale Driverului	Opțiuni de Tipărire
	Job Types	<ul style="list-style-type: none">■ Tipărituri securizate, tipărituri particulare, printuri de probă și tipărituri salvate
	Advanced Options	<ul style="list-style-type: none">■ Destinația hârtiei■ Tipuri de hârtie■ Seturi colate și dezaxate■ Pagini de separație
	Finishing Options	<ul style="list-style-type: none">■ Capsare■ Perforare■ Destinație■ Seturi colate și dezaxate

Tipărirea Față/Verso a Hârtiei

Această secțiune:

- Îndrumare pentru Tipărirea Automată Față/Verso
- Opțiunile de Îmbinare a Marginilor
- Selectarea Tipăririi Față/Verso

Notă: Pentru informații despre tipărirea manuală față verso, mergeți la Cunoștințe de bază la www.xerox.com/office/7760support.

Îndrumare pentru Tipărirea Automată Față/Verso

Pentru a utiliza caracteristica imprimantei de tipărire automată față/verso (duplex):





- Hârtia trebuie să aibă lungimea între 148–457 mm (5.83–18 in.).
- Hârtia trebuie să aibă greutatea între 75–169 g/m² (20–40 lb. Bond).
- Tipul hârtiei trebuie să fie: **Hârtie Velină, Hârtie Velină Groasă, Pretipărită, Peforată, Hârtie Colorată, Antete, Carduri Subțire sau Hârtie Lucioasă Subțire.**

Următoarele tipuri de hârtie și media nu pot fi folosite pentru tipărirea față/verso:

- Carduri Groase și Foarte Groase
- Hârtie Groasă Lucioasă
- Transparente
- Plicuri
- Etichetes
- Orice media specială pretăiată cum ar fi cărțile de vizită.

Opțiunile de Îmbinare a Marginilor

Când utilizați driverul imprimantei pentru a selecta tipărirea față/verso, selectați, de asemenea, și îmbinarea marginilor care va determina cum se vor întoarce paginile. Efectul real depinde de orientarea (portret sau peisaj) imaginilor cum sunt afișate în următoarele ilustrate.

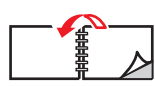Portret		Peisaj	
			
Îmbinare pe Margine Întoarcere pe Latura Lungă	Îmbinare pe Marginea de Sus Întoarcere pe Latura Scurtă	Îmbinare pe Margine Întoarcere pe Latura Scurtă	Îmbinare pe Marginea de Sus Întoarcere pe Latura Lungă

Selectarea Tipăririi Față/Verso

Pentru a executa tipărirea automată față/verso:

1. Încărcați hârtia în tava:

Tava 1 (MPT)

- **Long-Edge Feed (Alimentare pe Latura Lungă):** Introduceți partea unu cu **fața în sus**, cu muchia de atac pe latura lungă și partea de sus a paginii către fața imprimantei. Perforațiile intră **primele** în imprimantă.
- **Short-Edge Feed (Alimentarea pe Latura Scurtă):** Introduceți partea unu cu **fața în sus** care va intra în imprimantă prima și partea de sus a paginii înspre partea stângă a imprimantei. Perforațiile sunt orientate către spatele tăvii.

Tăvile 2-5

- **Long-Edge Feed (Alimentare pe Latura Lungă):** Introduceți partea unu cu **fața în jos**, cu marginea lungă către partea stângă a imprimantei și partea de sus a hârtiei în **partea din față** a tăvii. Perforațiile sunt orientate către partea stângă a imprimantei.
 - **Short-Edge Feed (Alimentarea pe Latura Scurtă):** Introduceți partea unu cu **fața în jos**, cu partea scurtă orientată către stânga imprimantei și partea de sus a hârtiei către **dreapta** tăvii. Perforațiile trebuie să fie orientate înspre partea din față a tăvii.
2. În driverul imprimantei, selectați tipărirea față/verso. Locația selecției depinde de sistemul de operare al computerului dumneavoastră.

Pentru a selecta tipărirea automată față/verso:

Sistemul de Operare	Etape
Windows 98 SE	<ol style="list-style-type: none">1. Selectați eticheta Setup.2. Selectați Print on 2 Sides.3. Selectați sau deselectați Bind On Top Edge.
Windows 2000, Windows XP, sau Windows Server 2003	<ol style="list-style-type: none">1. Selectați eticheta Layout.2. Selectați dintre Flip On Long Edge sau Flip On Short Edge în Print On Both Sides (Duplex).
Mac OS 9.x	<ol style="list-style-type: none">1. În caseta de dialog Print, selectați Layout.2. Selectați Print on Both Sides.3. Dați clic pe icoana Binding care indică latura de îmbinare.
Mac OS X, versiunea 10.2 și mai nouă	<ol style="list-style-type: none">1. În caseta de dialog Print, selectați Duplex.2. Selectați Print on Both Sides.3. Dați clic pe icoana Binding care indică latura de îmbinare.

Consultați de asemenea:

[Încărcarea Hârtiei în Tava 1 \(MPT\)](#)

[Încărcarea Hârtiei în Tăvile 2–5](#)

Tipărirea pe Media Specială

Această secțiune include:

- Tipărirea Transparentelor
- Tipărirea Plicurilor
- Tipărirea Etichetelor
- Tipărirea pe Hârtie Lucioasă
- Tipărirea Hârtiei cu Dimensiuni Personalizate

Tipărirea Transparentelor

Transparentele pot fi tipărite din Tava 1 (MPT) și din Tava 2. Acestea trebuie tipărite doar pe o singură față.

Pentru rezultate optime, utilizați numai transparente Xerox Digital Color Clear . Pentru mai multe informații, consultați *Lista Media Recomandată* la www.xerox.com/paper.

Pentru a comanda hârtie, transparente sau alte media specială, contactați reprezentantul local sau vizitați www.xerox.com/office/supplies.


Precauție: Defecțiuni cauzate de folosirea hârtiei incompatibile, transparentelor și a altei media specială nu sunt acoperite de garanția Xerox, de contractul de service sau de Satisfacție Totală Garantată. Satisfacția Totală Garantată este valabilă în Statele Unite și în Canada. Acoperirea poate varia și în afara acestor zone; vă rugăm contactați reprezentantul local pentru detalii.

Îndrumare


- Îndepărtați toată hârtia înainte de a încărca transparentele în tavă.
- Nu încărcați mai mult de 50 de transparente în Tava 1 (MPT). Nu încărcați mai mult de 200 de transparente în Tava 2. Supraîncărcarea tăvii poate conduce la blocaje.
- Manipulați transparentele de pe margini, folosind ambele mâini pentru a evita urmele de amprente și cutoarele care pot dăuna calității de tipărire.
- După încărcarea transparentelor în tavă, folosiți panoul de control pentru a schimba tipul de hârtie în **Transparente Xerox**.

Tipărirea Transparentelor din Tava 1 (MPT)

1. Deschideți Tava 1 (MPT).

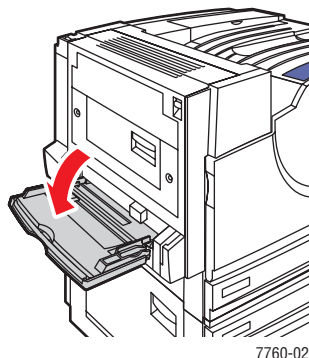

2. Introduceți transparentele în tavă și reglați ghidajele hârtiei pentru a potrivi dimensiunea transparentelor.
 - Plasați latura lungă a transparentelor ce va intra prima în imprimantă.
 - Nu încărcați mai mult de 50 de transparente.

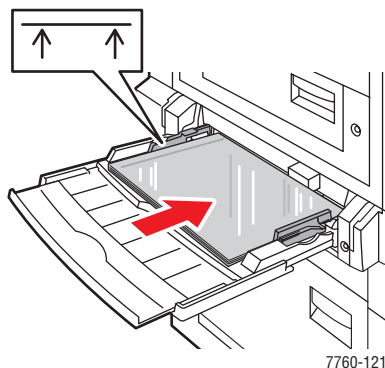


3. Când panoul de control vă afișează confirmarea tipului și dimensiunea hârtiei în tavă:
 - a. Selectați **Change setup**, apoi apăsați butonul **OK**.
 - b. Selectați **Xerox Transparency**, apoi apăsați butonul **OK**.
 - c. Selectați dimensiunea transparentei, apoi apăsați butonul **OK**.

Notă: Pentru unele dimensiuni care pot fi încărcate în oricare direcție trebuie să selectați dimensiunea literele **LEF** (Alimentare pe Latura Lungă) dacă ați încărcat latura lungă a hârtiei să intre prima în imprimantă sau **SEF** (Alimentare pe Latura Scurtă) dacă ați încărcat latura scurtă să intre prima în imprimantă.

4. În driverul imprimantei, selectați **Transparency** ca tip de hârtie și/sau selectați **Tava 1 (MPT)** ca sursă de alimentare.


Tipărirea Transparentelor din Tava 2

1. Trageți afară Tava 2.

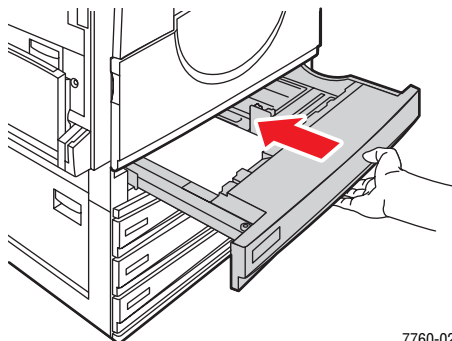

7760-02

2. Introduceți transparentele în tavă și reglați ghidajele hârtiei pentru a potrivi dimensiunea transparentelor.

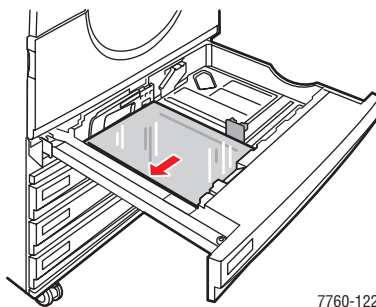

7760-122

Notă: Nu încărcați transparente peste linia limită de încărcare.

3. Impingeți tava complet în imprimantă.
4. Când panoul de control vă va afișa confirmarea tipului și dimensiunea hârtiei în tavă:
 - a. Selectați **Change setup**, apoi apăsați butonul **OK**.
 - b. Selectați **Xerox Transparency**, apoi apăsați butonul **OK**.
 - c. Selectați dimensiunea transparente, apoi apăsați butonul **OK**.

Notă: Pentru unele dimensiuni care pot fi încărcate în oricare direcție este necesar să selectați dimensiunea cu literele **LEF** (Alimentare pe Latura Lungă) dacă încărcați pe latura lungă ce va fi poziționată pe partea stângă a tăvii sau **SEF** (Alimentare pe Latura Scurtă) dacă ați încărcat pe latura scurtă de-a lungul părții din stânga a tăvii.

5. În driverul imprimantei selectați **Transparency** ca tip de hârtie și/sau selectați **Tava 2** ca sursă de alimentare.

Tipărirea Plicurilor

Plicurile pot fi tipărite numai din Tava 1 (MPT).

Consultați:

Dimensiuni și Greutăți ale Hârtiei pentru Tava 1 (MPT)


Îndrumare

- Folosiți numai plicuri specificate în tabelul Dimensiuni și Greutăți Compatibile. O tipărire de succes a plicurilor este puternic dependentă de calitatea și construcția lor. Folosiți plicuri ce sunt făcute special pentru imprimante laser.
- Este recomandabil să mențineți o temperatură constantă și o umiditate relativă.
- Depozitați plicurile nefolosite în ambalajele originale pentru a evita efectele umezelii și a uscăciunii ce pot afecta calitatea tiparului și pot cauza încrețiri ale plicurilor. Umezeala excesivă poate cauza sigilarea plicurilor înainte și în timpul tipăririi.
- Evitați plicuri umplute; achiziționați plicuri ce au fost depozitate pe suprafețe plane.
- Îndepărtați bulele de aer din plicuri șezând înainte de tipărire o carte groasă peste ele.
- Dacă se încrețesc sau se umflă utilizați o altă marcă de plicuri ce sunt făcute special pentru imprimante laser.

Precauție: Nu folosiți niciodată plicuri cu fereste sau cu clape metalice; acestea pot defecta imprimanta. Defecțiunile cauzate de utilizarea de plicuri necorespunzătoare nu sunt acoperite de garanția Xerox, de contractul de service sau de Satisfacție Totală Garantată. Satisfacția Totală Garantată este valabilă în Statele Unite și în Canada. Acoperirea poate varia și în afara acestor zone; vă rugăm contactați reprezentantul local pentru detalii.


Tipărirea Plicurilor din Tava 1 (MPT)

1. Deschideți Tava 1 (MPT).

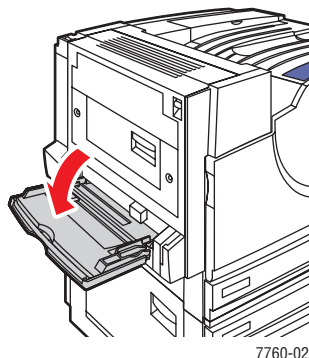

2. Introduceți plicurile în Tava 1 (MPT) și reglați ghidajele hârtiei pentru a potrivi dimensiunea plicurilor.

- Puneți fața care urmează a fi tipărită cu **fața în jos**.
- Puneți clapa cu fața **în sus**, fiind și muchia de intrare în imprimantă.

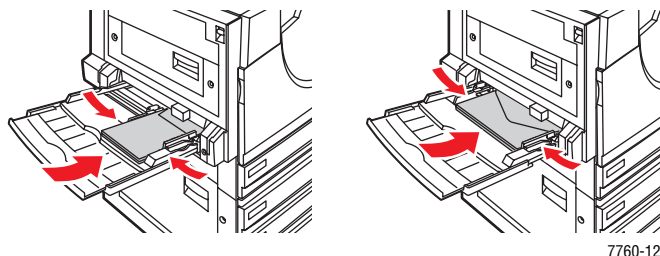

3. Când panoul de control vă notifică confirmarea tipului și a dimensiunii hârtiei în tavă:
 - a. Selectați **Change setup**, apoi apăsați butonul **OK**.
 - b. Selectați **Envelope** tip de hârtie, apoi apăsați butonul **OK**.
 - c. Selectați dimensiunea corespunzătoare a plicului și apoi apăsați butonul **OK**.

Notă: Pentru unele dimensiuni ce pot fi încărcate în orice direcție, trebuie să selectați dimensiunea cu literele **LEF** (Alimentare pe Latura Lungă) dacă încărcați latura lungă a hârtiei să intre prima în imprimantă sau **SEF** (Alimentare pe Latura) dacă încărcați latura scurtă să intre prima în imprimantă.

4. În driverul imprimantei, selectați **Tava 1 (MPT)** ca sursă de hârtie și/sau selectați **Envelope** ca tip de hârtie.

Tiprirea Etichetelor

Etichetele pot fi tipărite numai din Tava 1 (MPT).

Pentru a comanda hârtie, transparentesau alte media speciale, cotațați reprezentantul local sau vizitați www.xerox.com/office/supplies.

Consultați:


[Dimensiuni și Greutăți ale Hârtiei pentru Tava 1 \(MPT\)](#)

Îndrumare


- Nu utilizați etichete de vinil.
- Tipăriți numai pe o sigură față coala de etichete.
- Nu utilizați colile care au etichete lipsă; acestea pot defecta imprimanta.
- Depozitați etichetele nefolosite în ambalajul original. Lăsați etichetele în ambalajul original până la utilizare. Puneți orice coală neutilizată în ambalajul original și resigilați-l.
- Nu stocați etichetele în condiții extreme de umezeală, umiditate, frig sau căldură. Depozitarea în condiții necorespunzătoare pot duce la o calitate slabă a tipăriturilor sau pot conduce la blocarea în imprimantă.
- Schimbați stocul frecvent. Perioadele lungi de depozitare în condiții extreme pot conduce la îndoirea etichetelor sau la blocaje ale imprimantei.

Tipărirea Etichetelor din Tava (MPT)

1. Deschideți Tava 1 (MPT).

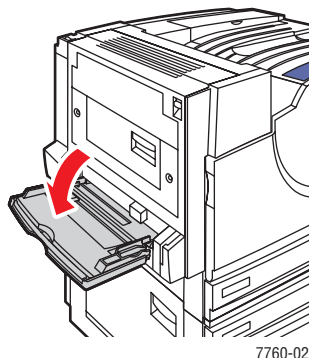

2. Încărcați etichetele în Tava 1 (MPT).
 - Introduceți colile de etichete cu **Alimentarea pe Latura Lungă**.
 - Puneți colile de etichete cu **fața în jos**.
 - Puneți partea de sus a paginii spre **fața** imprimantei.

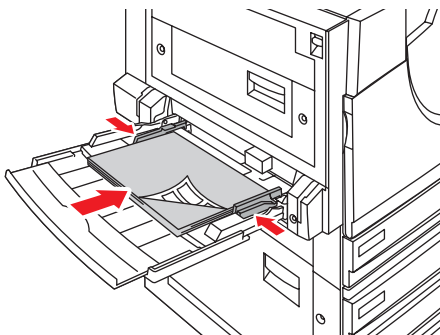

3. Reglați ghidajele hârtiei pentru a potrivi dimensiunea colii.
4. Când panoul de control vă notifică pentru a confirma tipul și dimensiunea hârtiei în tavă:
 - a. Selectați **Change setup**, apoi apăsați pe butonul **OK**.
 - b. Selectați **Labels** ca tip de hârtie, apoi apăsați pe butonul **OK**.
 - c. Selectați dimensiunea corespunzătoare a colilor de etichete cu literele **LEF** (Alimentare pe Latura Lungă), apoi apăsați pe butonul **OK**.
5. În driverul imprimantei, selectați **Tava 1 (MPT)** ca sursă de hârtie și/sau selectați **Labels** ca tip de hârtie.

Tipărirea pe Hârtie Lucioasă

Hârtia lucioasă poate fi tipărită din orice tavă, ținând cont de următoarele domenii de greutate:

- Hârtie Lucioasă Subțire: 120–169 g/m² (50–60 lb. Copertă)
- Hârtie Lucioasă Groasă: 170–220 g/m² (65–80 lb. Copertă)

Notă: Hârtia lucioasă trebuie să fie printată numai pe o parte.


Pentru a comanda hârtie, transparentesau alte media speciale, contactați reprezentantul local sau vizitați www.xerox.com/office/supplies.

Îndrumare


- Nu deschideți pachetele de hârtie lucioasă dacă nu trebuie să le folosiți la tipărire.
- Lăsați hârtia lucioasă în ambalajul original și lăsați pachetul în cutia de carton până la utilizare.
- Îndepărtați din tavă toate celelalte hârtii înainte de a alimenta cu hârtie lucioasă.
- Încărcați numai necesarul de hârtie lucioasă pe care doriți să-l folosiți. Nu lăsați hârtie lucioasă în tavă după ce ați terminat tipărirea. Reambalați hârtia în ambalajul original și resigilați-l.
- Schimbați stocul frecvent. Perioadele lungi de depozitare în condiții necorespunzătoare pot provoca curbări ale hârtiei sau blocaje ale imprimantei.

Tipărirea Hârtiei Lucioase din Tava 1 (MPT)

1. Deeschideți Tava 1 (MPT).

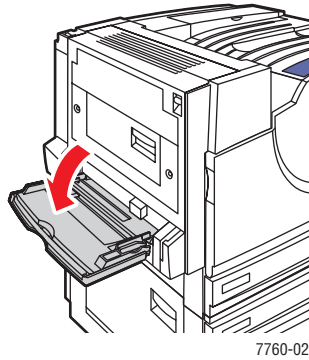


2. Vânturați hârtia lucioasă pentru a dezlipi colile ce s-au presat între ele.

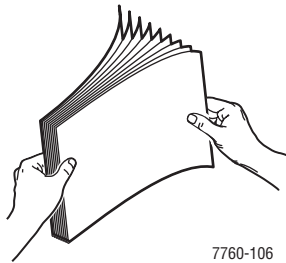

3. Introduceți hârtia lucioasă în Tava 1.

- Utilizați alimentarea pe latura lungă (latura lungă intră prima în imprimantă) pentru dimensiuni Letter și A4.
- Utilizați alimentarea pe latura scurtă (latura scurtă intră prima în imprimantă) pentru dimensiuni ale hârtiei Tabloid, Tabloid Extra, A3 și SRA3.
- Pentru tipărirea pe o singură față, așezați partea care urmează a fi tipărită cu fața **în jos**.
- Pentru tipărirea automată față/verso, așezați partea unu cu fața **în sus**.

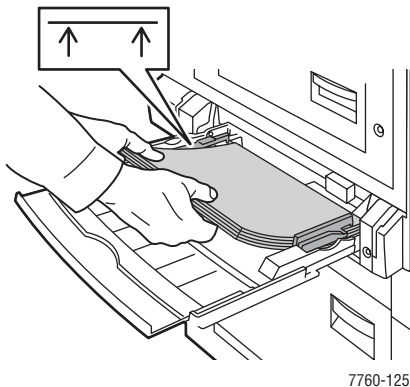

Notă: Nu încărcați hârtia lucioasă peste limita de încărcare a tăvii. Spraîncărcarea tăvii poate duce la blocaje.

4. Reglați ghidajele pentru a potrivi dimensiunea hârtiei.

5. Când panoul de control vă notifică să confirmați tipul și dimensiunea hârtiei din tavă:


- a. Selectați **Change setup**, apoi apăsați butonul **OK**.
- b. Selectați **Thin Glossy Paper** sau **Thick Glossy Paper** (pentru hârtie peste 170 g/m²) ca tip de hârtie, apoi apăsați butonul **OK**.
- c. Selectați dimensiunea corespunzătoare, apoi apăsați butonul **OK**.

Notă: Pentru unele dimensiuni care pot fi încărcate în oricare direcție este necesar să selectați dimensiunea cu literele **LEF** (Alimentare pe Latura Lungă) dacă încărcați pe latura lungă ce va fi poziționată pe partea stângă a tăvii sau **SEF** (Alimentare pe Latura Scurtă) dacă ați încărcat pe latura scurtă de-a lungul părții din stânga a tăvii.

6. În driverul imprimantei, selectați **Thin Glossy Paper** sau **Thick Glossy Paper** ca tip de hârtie sau **Tava 1 (MPT)** ca sursă de alimentare cu hârtie.


Tipărirea Hârtiei Lucioase din Tăvile 2-5

1. Trageți în afară tava.

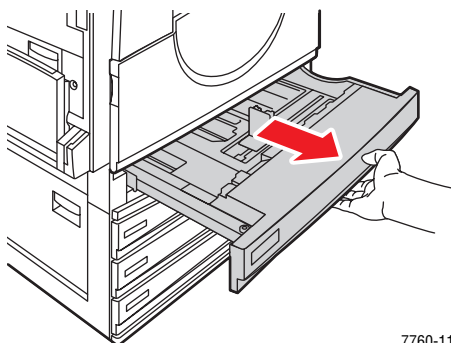


7760-110

2. Vânturați hârtia lucioasă pentru a dezlipi colile ce s-au presat între ele.

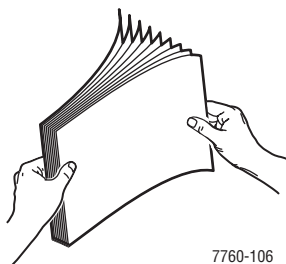

7760-106

3. Introduceți hârtia lucioasă cu latura lungă de-a lungul părții stâgi a tăvii.
 - n Pentru tipărirea pe o singură parte, plasați partea ce urmează a fi tipărită cu **fața în sus**.
 - n Pentru tipărirea automată față/verso plasați partea unu cu **fața în jos**.

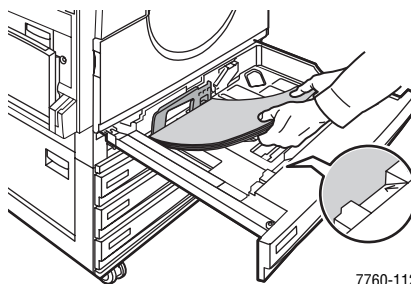


7760-112

Notă: Nu încărcați hârtia lucioasă peste limita de încărcare a tăvii. Spraîncărcarea tăvii poate duce la blocaje.

4. Reglați ghidajele la dimensiunea hârtiei.

5. Împingeți tava la loc în imprimantă.

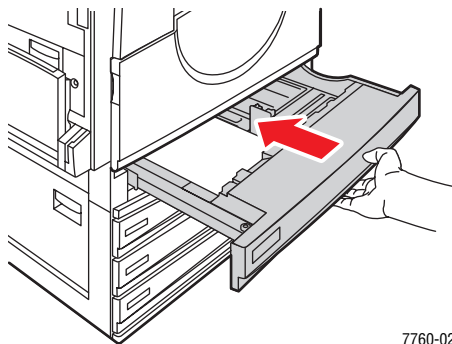

7760-02

6. When the control panel prompts you to confirm the type and size of paper in the tray:
- a. Selectați **Change setup**, apoi apăsați butonul **OK**.
 - b. Selectați **Thin Glossy Paper** sau **Thick Glossy Paper** (pentru hârtie peste 170 g/m²) ca tip de hârtie, apoi apăsați butonul **OK**.
 - c. Dacă ați încărcat hârtie lucioasă în Tava Tray 2, selectați dimensiunea corespunzătoare și apoi apăsați butonul **OK**.

Notă: Pentru unele dimensiuni care pot fi încărcate în oricare direcție este necesar să selectați dimensiunea cu literele **LEF** (Alimentare pe Latura Lungă) deoarece ați alimentat cu latura lungă de-a lungul părții din stânga a tăvii.

7. În driverul imprimantei, selectați **Thin Glossy Paper** sau **Thick Glossy Paper** ca tip de hârtie sau tava corespunzătoare ca sursă de hârtie.


Tipărirea Hârtiei cu Dimensiuni Personalizate

În plus, la gama variată a hârtiilor de dimensiuni standard pe care le puteți utiliza la tipărire, puteți de asemenea să tipăriți pe hârtie cu dimensiuni personalizate din următoarea gamă dimensională:

	Tava 1 (MPT)	Tava 2
Latura Scurtă	100–305 mm (3.95–12.00 in.)	140–297 mm (5.5–11.70 in.)
Latura Lungă	140–1200 mm (5.5–47.25 in.)	182–432 mm (7.15–17.00 in.)


Tipărirea Hârtiilor cu Dimensiuni Personalizate din Tava 1 (MPT)

1. Deschideți Tava 1 (MPT).

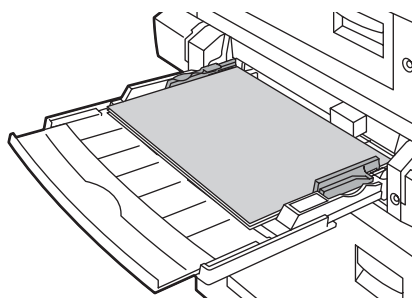

7760-166

Alimentare pe Latura Lungă

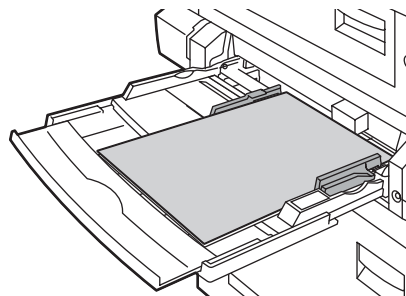

7760-167


Alimentare pe Latura Scurtă

2. Introduceți hârtia cu dimensiuni personalizate în Tava 1 (MPT) și reglați ghidajele pentru a potrivi hârtia.
3. Când panoul de control vă notifică să confirmați tipul și dimensiunea hârtiei din tavă:
 - a. Selectați **Change setup**, apoi apăsați butonul **OK**.
 - b. Selectați tipul corespunzător de hârtie, apoi apăsați butonul **OK**.
 - c. Selectați **New Custom Size**, poi apăsați butonul **OK**.
 - d. Dacă măsurătoarea arată pentru latura scurtă a hârtiei, este corect. Apăsați butonul **OK**. Altfel, selectați **Change**, apăsați butonul, folosiți butoanele **Up Arrow** sau **Down Arrow** pentru a derula până la dimensiunea corectă, apoi apăsați butonul **OK**.
 - e. Dacă măsurătoarea arată pentru latura lungă a hârtiei, este corect. Apăsați butonul **OK**. Altfel, selectați **Change**, apăsați butonul **OK**, folosiți butoanele **Up Arrow** sau **Down Arrow** pentru a derula până la dimensiunea corectă, apoi apăsați butonul **OK**.


- f.** Dacă panoul de control vă notifică pentru confirmarea orientării hârtiei, selectați **Long-Edge Feed** dacă ați așezat hârtia să intre în imprimantă cu latura lungă sau selectați **Short-Edge Feed** dacă ați așezat hârtia să intre în imprimantă cu latura scurtă.
- 4.** În driverul imprimantei, selectați **Tava 1 (MPT)** ca sursă de alimentare cu hârtie.

Tipărirea Hârtiilor cu Dimensiuni Personalizate din Tava 2

- 1.** Deschideti Tava 2.

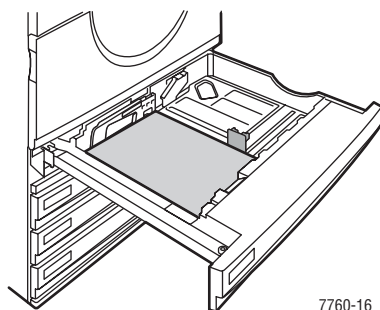

Alimentare pe Latura Lungă

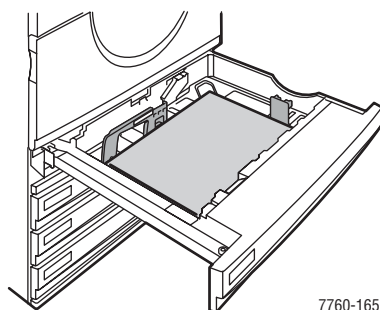

Alimentare pe Latura Scurtă

2. Introduceți hârtia cu dimensiuni personalizate în Tava 2 și reglați ghidajele pentru a potrivi hârtia.
3. Când panoul de control vă notifică să confirmați tipul și dimensiunea hârtiei din tavă:
 - a. Selectați **Change setup**, apoi apăsați butonul **OK**.
 - b. Selectați tipul corespunzător de hârtie, apoi apăsați butonul **OK**.
 - c. Selectați **New Custom Size**, poi apăsați butonul **OK**.
 - d. Dacă măsurătoarea arată pentru latura scurtă a hârtiei, este corect. Apăsați butonul **OK**. Altfel, selectați **Change**, apăsați butonul, folosiți butoanele **Up Arrow** sau **Down Arrow** pentru a derula până la dimensiunea corectă, apoi apăsați butonul **OK**.
 - e. Dacă măsurătoarea arată pentru latura lungă a hârtiei, este corect. Apăsați butonul **OK**. Altfel, selectați **Change**, apăsați butonul **OK**, folosiți butoanele **Up Arrow** sau **Down Arrow** pentru a derula până la dimensiunea corectă, apoi apăsați butonul **OK**.
 - f. Dacă măsurătoarea arată pentru latura lungă a hârtiei, este corect. Apăsați butonul **OK**. Altfel, selectați **Change**, apăsați butonul **OK**, folosiți butoanele **Up Arrow** sau **Down Arrow** pentru a derula până la dimensiunea corectă, apoi apăsați butonul **OK**.
4. În driverul imprimantei, selectați **Tava 1 (MPT)** ca sursă de alimentare cu hârtie.

Oprirea Tipăririi pe Hârtie cu Dimensiuni Personalizate din Tava 2

Notă: Când ați terminat de folosit hârtia personalizată din tava 2, selectați **Auto-Sensed** ca dimensiune a hârtiei atunci când încărcați hârtie cu dimensiuni standard. Ghidajele sunt folosite de imprimantă pentru a determina dimensiunea hârtiei din tavă.

Pe panoul de control:

1. Selectați **Printer Setup** și apoi apăsați butonul **OK**.
2. Selectați **Paper Handling Setup** și apoi apăsați butonul **OK**.
3. Selectați **Tray 2 Setup**, și apoi apăsați butonul **OK**.
4. Selectați **Change**, și apoi apăsați butonul **OK**.
5. Selectați **Auto-Sensed**, și apoi apăsați butonul **OK**. Dimensiunea hârtiei este setată să se potrivească după ghidajele tăvii.

Alegerea Opțiunilor de Ieșire a Documentelor

This section includes:

- Dezaxarea Documentelor la Ieșire
- Capsarea Documentelor la Ieșire
- Exploatarea Perforatorului

Tăvile de Ieșire

Imprimanta are o tavă de ieșire localizată în partea de sus a imprimantei. Dacă aveți instalat un finisor sunt disponibile următoarele opțiuni de ieșire:

- Tava de ieșire superioară (transport orizontal)
- Tava superioară a finisorului
- Tava de stivuire a finisorului
- Tava de ieșire a brosurilor finisate

Notă: Dacă ați selectat capsarea sau perforarea, documentele vor fi trimise în mod automat în tava finisorului.

Selectarea Din Driverul de Tipărire a Tăvilor de Ieșire

Pentru a selecta tava de ieșire pentru o lucrare particulară:

Sistem de Operare	Etape
Windows 98 SE, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003	<ol style="list-style-type: none">1. Selectați eticheta Output Options.2. Selectați tava de ieșire din lista Paper Destination.
Mac OS 9 or Mac OS X, versiunea 10.2 sau mai nouă	<ol style="list-style-type: none">1. În caseta de dialog Print, selectați din listă Finishing Options.2. Selectați tava de ieșire din lista Paper Destination.

Dezaxarea Documentelor la Ieșire

Când trimiteți documentele tipărite în tava superioară de ieșire sau pe stivuitorul finisorului, copiile sau lucrarea poate fi dezaxată în tavă. Dezaxarea mută paginile în tava de ru fiecare copie a unei lucrări colaționate.

Notă: Dacă finisorul este instalat, tava superioară de ieșire nu va mai putea dezaxa lucrarea.

Selectarea Dezaxării din Driverul de Tipărire

Pentru a selecta dezaarea pentru o lucrare particulară:

Sistem de Operare	Etape
Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003	<ol style="list-style-type: none">1. Selectați eticheta Layoutb.2. Dați clic pe butonul Advanced.3. Setați On opțiunea Offset Collated Sets.
Mac OS 9 sau Mac OS X, versiunea 10.2 sau mai nouă	<ol style="list-style-type: none">1. În caseta de dialog Print, selectați din listă Finishing Options.2. Dați clic pe Offset Collated Sets pentru a o selecta.

Capsarea Documentelor la Ieșire

Dacă imprimanta dumneavoastră are finisor, aveți posibilitatea de a capsă seturi de câte 50 de pagini de 75 g/m² (20 lb. Hârtie Bond (plină)).

Dacă imprimanta are finisor cu creator de broșuri, aveți posibilitatea de a capsă și îndoi seturile de tipărituri, până la 15, pentru a crea broșuri. De asemenea puteți să îndoiți până la 5 coli fără a le capsă.

Utilizați următoarele indicații când capsați hârtia:

- Pentru a fi capsate, colile trebuie să aibă lățimea între 203–297 mm (8–11.7 in.) și înălțimea între 182–432 mm (7.2–17 in.).
- Cardurile Foarte Groase, Hârtia Lucioasă, transparentele, etichetele și plicurile nu vor fi capsate.
- Pentru a folosi creatorul de broșuri, dimensiunea hârtiei trebuie să fie Letter (alimentare pe latura scurtă), US Folio, Legal, Tabloid, A4 (alimentare pe latura scurtă), A3, sau B4 JIS.

Opțiunile de Capsare

Sunt disponibile, în driverul imprimantei, următoarele opțiuni de capsare :

- **None (implicit):** Tipăriturile nu sunt capsate.
- **Front** (în față): O singură capsă pentru fiecare set de copii. (Pentru alimentarea pe latura lungă, format portret (image), capsă se află în colțul din stânga-sus).
- **Rear** (în spate): O singură capsă pentru fiecare set de copii. (Pentru alimentarea pe latura lungă, format portret (image), capsă se află în colțul din stânga-jos).
- **Dual** (două capse): Capsează în două locuri pentru fiecare set de copii. (Pentru alimentarea pe latura lungă, format portret (image), capsele se vor afla pe latura stângă).
- **Quadruple** (patru capse): Capsează în patru locuri pentru fiecare set de copii. (Pentru alimentarea pe latura lungă, format portret (image), capsele se vor afla pe latura stângă).
- **Saddle:** Capsează cu două capse pe linia de centru a fiecărui set de copii. Fiecare set este îndoit de-a lungul liniei de centru și este trimisă în tava finisorului.
- **Fold (Îndoire fără Capsare):** Fiecare set de copii va fi îndoit de-a lungul liniei de centru și va fi trimis în tava finisorului.

Orientarea Capselor

Imaginea model în driverul imprimantei afișează localizarea capselor, care se schimbă în funcție de orientarea paginii și de direcția de alimentare a hârtiei (alimentare pe latura lungă sau alimentare pe latura scurtă).

Selectarea Capsării Din Driverul de Tipărire

Selectarea opțiunii de capsare pentru o lucrare de tipărire particulară:

Sistem de Operare	Etape
Windows 98 SE, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003	<ol style="list-style-type: none">1. Selectați eticheta Output Options.2. Selectați capsare din lista Stapling.
Mac OS 9 or Mac OS X, versiunea 10.2 sau mai nouă	<ol style="list-style-type: none">1. În caseta de dialog Print, selectați Finishing Options din listă.2. Selectați opțiunea de capsare.

Exploatarea Perforatorului

Dacă imprimanta are finisor, puteți perfora hârtia după tipărire. Finisorul are opțiunea de 3 găuri sau 2/4 găuri.

Notă: Perforarea nu este disponibilă atunci când tipăriți broșuri.

Folosiți următoarele indicații atunci când selectați opțiunea de perfoare:

- Latura hârtiei care va fi perforată trebuie să fie de 257 mm (10.12 in.), 267 mm (10.5 in.), 270 mm (10.63 in.), 279 (11 in.), sau 297 mm (11.7 in.).
- Cardurile Groase, Cardurile Foarte Groase, Hârtia Groasă Lucioasă, transparentele, etichetele nu vor fi perforate.
- Dacă selectați **Quadruple** pentru perforare și **4 Holes** hârtia nu va fi perforată

Opțiunile Găurilor de Perfoare

- **None (implicit):** Găurile nu sunt perforate.
- **2 Holes:** Perforare 2 găuri 80 mm (3.15 in.) separat.
- **3 Holes:** Perforare 3 găuri 108 mm (4.25 in.) separat.
- **4 Holes:** Perforare 4 găuri 80 mm (3.15 in.) separat.

Orientarea Găurilor

Imaginea model afișată de driver arată localizarea găurilor, care depinde de orientarea paginii și a hârtiei și de direcția de alimentare (pe latura lungă sau pe latura scurtă).

Selectarea Găurilor de Perfoare din Driverul de Tipărire

Selectarea opțiunii de perforare pentru o lucrare de tipărire particulară::

Sistem de Operare	Etape
Windows 98 SE, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003	<ol style="list-style-type: none">1. Selectați eticheta Output Options.2. Selectați numărul de găuri din lista Hole Punching.3. Selectați Finisher Output Tray din lista Paper Destination.
Mac OS 9 sau Mac OS X, versiunea 10.2 sau mai nouă	<ol style="list-style-type: none">1. În caseta de dialog Print, selectați din lista Finishing Options.2. Selectați numărul de găuri sub Hole Punching.3. Selectați Finisher Output Tray din lista Paper Destination.

Protecția Utilizatorului

Imprimanta și consumabilele recomandate sunt proiectate și testate pentru a întruni cu strictețe cerințele de protecție. Fiți atenți la următoarele informații pentru a vă asigura că exploatați în siguranță imprimanta.

Protecția la Utilizarea Electricității

- Folosiți cablul de alimentare furnizat împreună cu imprimanta.
- Conectați cablul de alimentare direct într-o priză cu împământare. Asigurați-vă că fiecare ștecher este conectat ferm. Dacă nu știți cu siguranță dacă priza are împământare, chemați un electrician ca să o verifice.
- Nu utilizați adaptoare de împământare pentru a conecta imprimanta la priză în cazul în care nu aveți o priză cu împământare.
- Nu folosiți prelungitoare sau cabluri de alimentare dezizolate.
- Verificați dacă priza în care este conectată imprimanta este capabilă să furnizeze voltajul și amperajul corect. Dacă este necesar recapitulați specificațiile electrice ale imprimantei împreună cu un electrician.

Avertisment: Evitați eventualele șocuri electrice, asigurându-vă că imprimanta este corect împământată. Avoid the potential of electrical shock by ensuring that the printer is properly grounded. Produsele electrice pot fi periculoase dacă sunt incorect exploatate.

- Nu amplasați imprimanta în yone unde oamenii se pot împiedica de cablul de alimentare.
- Nu amplasați obiecte pe cablul de alimentare.
- Nu blocați fantele de ventilare. Aceste deschideri sunt concepute pentru a preveni supraîncălzirea imprimantei.
- Nu aruncați agrafe de hârtie sau capse în interiorul imprimantei.

Avertisment: Nu împingeți obiecte în găurile sau deschiderile de pe imprimantă. Contactul cu yone sub tensiune sau scurtcircuitarea componentelor pot provoca incendii sau electrocutări.

Dacă simțiți zgomote sau mirosuri neobișnuite:

1. Închideți imprimanta imediat.
2. Deconectați cablul de alimentare din priză.

3. Chemați un reprezentant service autorizat pentru a înlătura problema.

Cablul de alimentare este atașat la imprimantă printr-un dispozitiv de conectare poziționat în spatele imprimantei. Dacă este necesar să întrerupeți complet alimentarea cu energie electrică a imprimantei, deconectați cablul de alimentare din priză.

Avertisment: Nu înlăturați capacele sau grilajele care sunt fixate cu șuruburi decât dacă ați instalat echipamente opționale și există instrucțiuni speciale pentru a face aceasta. Alimentarea trebuie să fie întreruptă atunci când se execută operațiile de instalare. Cu excepția opțiunilor instalabile de către utilizatori, nu există zone în care să faceți operații întreținere sau service în spatele acestor capace.

Notă: Lăsați imprimanta pornită pentru performanțe optime; acesta nu reprezintă nici un risc sau pericol.

Următoarele puncte reprezintă un risc pentru siguranța dumneavoastră:

- Cablul de alimentare este defect sau dezizolat.
- A curs lichid în interiorul imprimantei.
- Imprimanta este expusă la apă.

Dacă una din aceste condiții este îndeplinită, trebuie să procedați după cum urmează:

1. Opriți imediat imprimanta.
2. Deconectați cablul de alimentare din priza electrică.
3. Chemați un reprezentant service autorizat.

.

Protecția Laser

Cu privire la lasere, această imprimantă se conformează standardelor de performanță a produselor laser reglementate de legi guvernamentale, naționale și a agențiilor internaționale și este certificată ca făcând parte din Clasa 1 de Produse Laser. Această imprimantă nu emite lumină periculoasă deoarece raza este total izolată la toate modurile de exploatare și întreținere efectuate de utilizatori.

Protecția la Întreținere

- Nu executați nici o procedură de întreținere dacă nu este specificată în mod expres în documentația furnizată împreună cu imprimanta.
- Nu utilizați soluții de curățare pe bază de aerosoli. Utilizarea de consumabile care nu sunt aprobate poate duce la scăderea performanțelor și pot crea situații periculoase.
- Nu încercați să deschideți, reutilizați sau să ardeți consumabilele sau articolele conținute de trusele de întreținere. Pentru informații despre programul de reciclare a consumabilelor Xerox, mergeți la www.xerox.com/gwa.

Protecția Operațională

Imprimanta și consumabilele au fost proiectate și testate pentru a întruni cu strictețe normele de protecție. Aceasta include examinarea agenției de protecție, aprobarea și conformarea cu standardele de mediu stabilite.

Tineți minte următoarele indicații care vă ajută să exploatați în siguranță imprimanta.

Amplasarea Imprimantei

Amplasați imprimanta într-un loc lipsit de praf cu o temperatură cuprinsă între 50° F și 90° F (10° C și 32° C) și cu următorul interval de umiditate:

- Calitate Optimă de Tipărire: 50% – 70%
- Funcțional: 20% – 80%

Spațiul Tehnologic Necesar

Amplasați imprimanta într-o zonă care are un spațiu adecvat pentru ventilare, exploatare și reparare. Spațiile minime recomandate sunt:

Spațiul de Deasupra:

- 60.96 cm (24.0 in.) deasupra imprimantei

Înălțimea Totală Necesară:

- Imprimantă: 49.3 cm (19.4 in.)
- Alimentator de 1500 coli: 36.4 cm (14.3 in.)
- Alimentator de mare capacitate de 2500 coli: 36.4 cm (14.3 in.)

Lățimea Totală Necesară:

- Finisor: 61 cm (24 in.) în partea dreaptă a imprimantei

Alte Spații Tehnologice:

- 42.5 cm (16.7 in.) în fața imprimantei
- 13 cm (5.3 in.) în spatele imprimantei
- 36.8 cm (14.5 in.) pe partea stângă a imprimantei
- 5 cm (1.96 in.) pe partea dreaptă a imprimantei, fără finisor.

Indicații de Exploatare

- Nu blocați sau acoperiți fantele sau deschizăturile imprimantei. Imprimanta se poate supraîncălzi fără o ventilație adecvată.
- Pentru o performanță optimă, utilizați imprimanta la o înălțime mai mică de 2,000 m (6,562 ft.).
- Nu amplasați imprimanta în apropierea surselor de căldură.
- Nu amplasați imprimanta direct în lumina solară pentru a evita expunerea componentelor sensibile la lumină atunci când ușile imprimantei sunt deschise.
- Nu amplasați imprimanta în curentul de aer rece provenit de la sistemul de aer condiționat.
- Amplasați imprimanta pe o suprafață plană, solidă și fără vibrații cu o rezistență suficientă pentru a susține greutatea imprimantei. Imprimanta nu trebuie să fie înclinată mai mult de 2° de la orizontală și trebuie să aibă toate cele patru picioare în contact ferm cu suprafața. Greutatea de bază a imprimantei fără materialele de protecție și ambalaje este de aproximativ 89 kg (196 lb.).

Indicații despre Siguranța Tipăririi

- Așteptați 10-15 secunde între comutarea închis-deschis a imprimantei.
- Feriți-vă mâinile, părul, cravata, etc. de rolele de alimentare și cele de la ieșirea din imprimantă.

Când imprimanta tipărește:

- Nu scoateți tava sursă de hârtie pe care ați selecta-o din driverul de tipărire sau din panoul de control.
- Nu deschideți ușile.
- Nu mutați imprimanta.

Consumabilele Imprimantei


- Utilizați consumabile special proiectate pentru imprimantă. Utilizarea de materiale necorespunzătoare poate conduce la o calitate slabă a tipăriturilor și poate genera posibile situații periculoase.
- Țineți cont de toate avertismentele și instrucțiunile marcate pe imprimantă, cele furnizate împreună cu imprimanta, cu echipamentele opționale și cu consumabilele.

Precauție: Nu este recomandată utilizarea altor consumabile. Garanția Xeroxy, Contractul de Service și Satisfacția Totală Garantată nu acoperă distrugerile, funcționarea necorespunzătoare sau degradarea performanțelor cauzate de utilizarea de consumabile neagreate de Xerox pentru această imprimantă. Satisfacția Totală garantată este disponibilă în Statele Unite și Canada. Acoperirea poate diferi în afara acestor zone; pentru detalii, vă rugăm să contactați reprezentantul local.

Mutarea Imprimantei

Respectați următoarele indicații pentru a evita vătămarea personală sau deteriorarea imprimantei.

- Opriți imprimanta și scoateți cablul de alimentare din priză înainte de a muta imprimanta.
- Folosiți întotdeauna patru oameni pentru a ridica imprimanta.
- Ridicați întotdeauna imprimanta prin apucarea de punctele special proiectate pentru această operațiune.

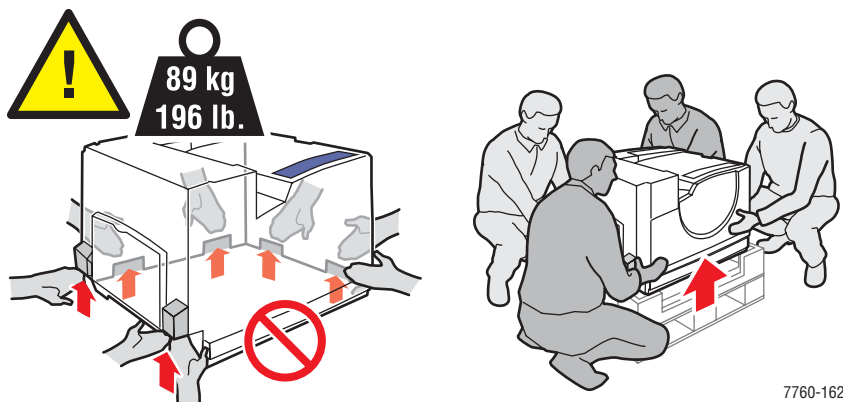

- Nu puneți mâncare sau lichide pe imprimantă.

Precauție: Deteriorarea imprimantei în urma mutării necorespunzătoare sau împachetarea defectuoasă. Satisfacția Totală garantată este disponibilă în Statele Unite și Canada. Acoperirea poate diferi în afara acestor zone; pentru detalii, vă rugăm să contactați reprezentantul local.

Simboluri Marcate pe Produs

Următoarele simboluri pot fi marcate pe produsul dumneavoastră.



Utilizați cu grijă (sau atrage atenția asupra anumitor componente).



Evitați blocarea degetelor în imprimantă.
Exploatați cu grijă pentru a evita vătămarea.



Suprafețe fierbinți pe sau în imprimantă.
Exploatați cu grijă pentru a evita vătămarea



Nu atingeți.



Nu ardeți articolul.



00:30

Poate dura 30 de minute până se răcește
cuptorul.



Acest produs conține unitate laser.
